


HERO 300 PERFORMANCE

300W LED 摇头动态效果

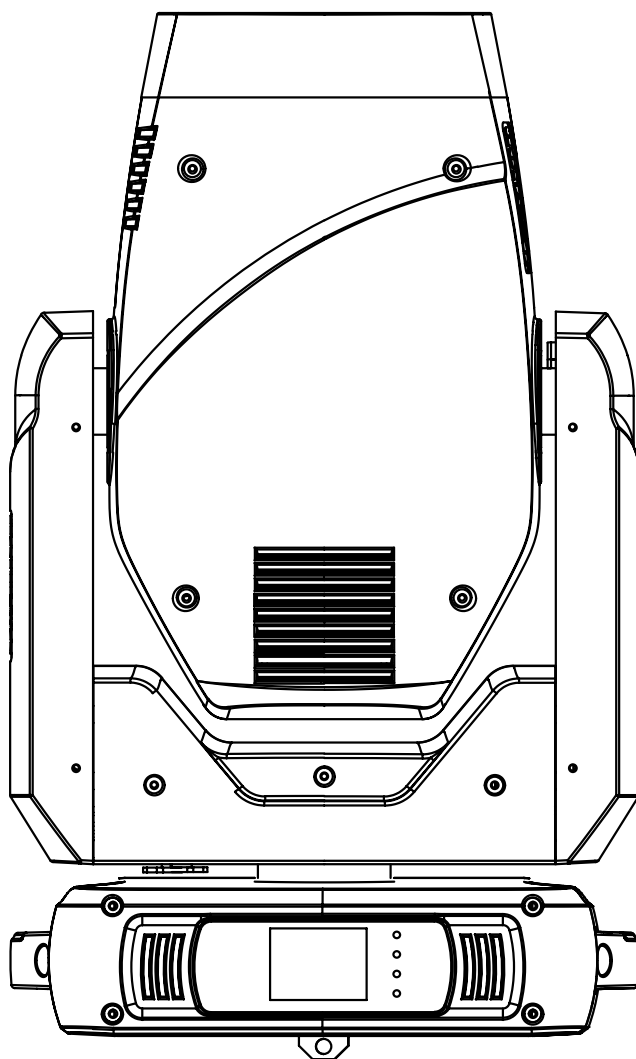

说明书

目录

注意！	3
介绍	3
安全说明	3
外观	3
安装	4
安装前仔细阅读安全说明	4
灯具固定安装	4
DMX-512 连接 / 以及和灯具之间的连接	4
连接主电源	4
操作	5
设置地址码	5
通用 DMX 控制	5
自走模式	5
主从设置	5
声控模式	5
显示菜单	6
DMX 通道	7
灯具清洁	10
更换保险丝	10
故障处理	10
灯具不运作，没有灯光，风扇不转	10
不受控制台控制	10
技术参数	11

注意！



本产品仅限专业用途，须由专业人员安装。

本产品如使用不当，可引发火灾、触电或坠落危险，导致人身伤害或死亡。



请勿直视光源！

操作本产品或在产品附近作业时，请佩戴防护眼镜！

严禁使用聚光类光学仪器（如放大镜、望远镜等）观察光束！

运行前确保电源电压与设备要求电源电压相符。

把导电体接地以防电击。



安装或维护本产品前，请完全切断电源。

使用本产品前，请确保所有供电设备与线缆均完好，且符合所有受电设备的电源要求并定期检查。

更换保险丝时确保尺寸和安培数和原来的相同。



安装、使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

严格遵守说明书中或产品包装上的各项安全标识。



设备表面温度可达 75 度，运行时禁止徒手触摸外壳。

设备运行时旁边不能放置可燃物品，有起火危险。



IP 20 防护等级，仅限室内使用。

请勿将本产品暴露在容易受潮或过热环境中，防止触电危险或引发火灾。

工作环境温度需在 -5°C 到 45°C 之间。

介绍

感谢您购买 Hero 300 Performance。这是一台抬头 LED 图案灯和动态效果，用来创造多样的图案动态效果。


打开包装。开机前请确认灯具没有在运输途中损坏。如果有任何损坏，请不要使用并联系您的经销商。

安全说明

此灯具是一种非常复杂的电子设备。为确保顺利操作，请务必遵循本手册中的指导原则。由于忽视本手册中印刷的信息，本设备的制造商不对因误用此灯具而造成的损坏承担责任。

该设备在出厂前处于绝对完好的状态。在不使用设备或清洁设备之前，请务必断开电源。远离儿童和业余人员！设备维护和服务操作只能由专业人员进行。

外观

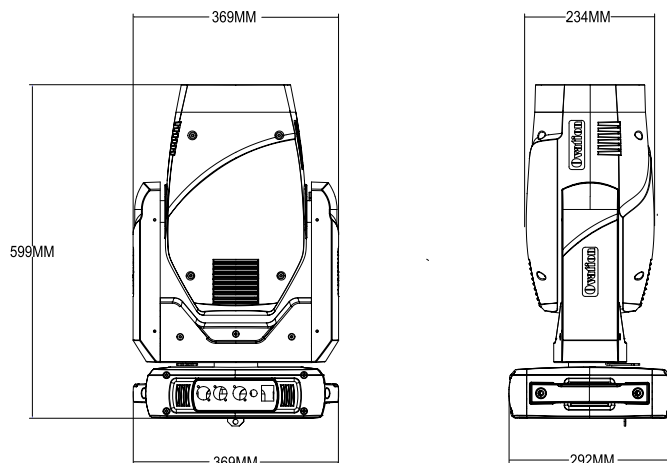

安装

安装前仔细阅读安全说明

此灯具只能在室内干燥通风的环境使用，确保灯具的散热孔没有被阻塞。在安装设备的时候一定要远离易燃物品（装饰材料等），跟其保持至少 1 米的距离。

灯具固定安装

设备的安装应该由专业人员进行，同时还要安装在人们不能随意接触到的地方上面或者没有人随意经过的地方。灯具应该固定在桥架和灯勾上。要确保安装牢固，以防在运行时颤动滑落。还要确保连接灯具的结构能够支撑灯具 10 倍的重量。

安装安全绳


使用经批准用于固定灯具重量的安全绳固定设备，以便在主要附件失效时安全电缆将固定设备。

将安全电缆穿过灯具背面的吊环螺栓并绕安全固定点。请勿将安全电缆环绕设备的安装支架，因为如果设备与支架分离，则会使设备脱离固定状态。

灯具在空中吊挂时，必须安装安全绳，其必须要能承受灯具十倍以上的重量，必须要使用带有保险扣的安全绳。安全绳从灯具底部的孔穿出，绕过灯架或其他固定物，最后把安全绳末端插紧保险扣并把螺丝拧紧。

DMX-512 连接 / 以及和灯具之间的连接

XLR- 连接：

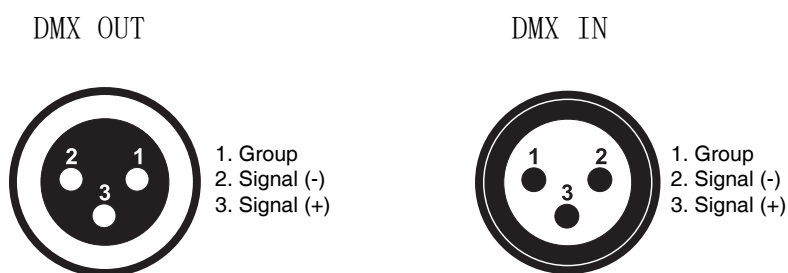

如果你在使用控制台进行连接，可以将控制台端 DMX 输出直接连接到第一台灯的 DMX 输入。

DMX 信号串接：

将第一台设备的 DMX 输出连接到下一台设备的 DMX 输入，直到所有设备都建立连接。

连接回路插：

在最后一台灯的 DMX 信号线必须连接一个回路插。在三芯卡侬插的信号（-）与信号（+）的两脚之间连接一个 120 欧的电阻，然后再将它插入最后一台灯的 DMX 信号输出口如果你使用的是标准的控制台，你可以将控制台的 DMX 输出口通过 DMX 信号线直接连接到第一台灯的 DMX 输入口。如果你想将 DMX 台连接到其它的 XLR 输出口，你就需要使用一个转换线。

连接主电源：

Hero 300 Performance 配备 100-240V, 50/60Hz 自适应电源。

设备必须接地。用电源线的插头把灯具连接在主电源上。

插头的组装须由专业人士进行。

电源线示意图如下：

线颜色 (欧)	线相	通用标识
棕色	相线	L
蓝色	零线	N
黄 / 绿	地线	

操作

设置地址码

当使用 DMX 信号时所有的设备都需要一个 DMX 地址码，此时某个灯具才能被正确的信号控制。这个数字就是灯具开始接收控台发出的信号的通道号码。通过显示屏便可设置此灯具的起始地址码。

你可以将所有的设备或某一组设备设置同样的地址码，亦可设置成不同的地址码。

当设置同样的地址码，所有的设备接收同样的信号。也就是说调节一个通道功能所有设备同时起作用。

当设置不同的地址码，每个设备根据根据灯具的通道数遵从所设置的地址码。意味着改变一个通道数值只对所选灯具起作用。

Hero 300 Performance 是一款 19/24 通道的灯具，通道设置示意图如下：

灯具	灯具 1	灯具 2	灯具 3	灯具 4	灯具 ...
地址码 19CH	1	20	40	60	...
地址码 24CH	1	25	51	75	...

通用 DMX 控制

此项功能允许你使用通用 DMX512 控台控制图案，调光，频闪等功能。同时还可以自定义程序效果

自走模式

运行内置程序而不需连接控台。

1. 点按 **MENU** 按键。
2. 按 **UP** 或 **DOWN** 键选择“运行模式”并按 **ENTER** 键。
3. 按 **UP** 或 **DOWN** 键选择“自走模式”并按 **ENTER** 键。
4. 此时灯具运行自走程序而无需控台控制。

主从设置

主从模式下可以将多大 16 台设备信号连接在一起而不用接入控台。主从模式下一台设备作为主机其他设备作为从机。任何一台设备都可以作为主机或者从机。

1. 使用 DMX 信号线，将设备之间串联起来。
2. 在菜单“运行模式”选择“自走模式”作为主机。
3. 在菜单“运行模式”选择“DMX 模式”作为从机。
4. 在菜单“地址设置”点 **ENTER** 进去地址码界面，作为从机。

声控模式

声控模式使灯具随着音乐节奏运行效果。

1. 点按 **MENU** 按键。
2. 按 **UP** 或 **DOWN** 键选择“运行模式”并按 **ENTER** 键。
3. 按 **UP** 或 **DOWN** 键选择“声控模式”并按 **ENTER** 键。
4. 此时灯具运行声控模式。

显示菜单

默认设置 = 粗体字

主菜单	1 级	2 级	3 级	功能
设置	DMX 地址码设置	001-512		地址码设置
	灯具设置	DMX 模式	STD	通道模式, 标准 - 19CH
			EXT	通道模式, 简化 - 24CH
		控制模式	DMX	控制模式, DMX
			声控	控制模式, 声控
			自走	控制模式, 自动程序
		水平反转	关	X 轴反转
			开	
		垂直反转	关	Y 轴反转
			开	
		风扇模式	正常	风扇模式关闭, 最大输出
			静音	风扇模式 1, 省电
			Studio	风扇模式 2, 更省电, 超静音
	显示	语言	CH	语言中文
			EN	语言英语
		显示翻转	关	显示反向 180°
			开	
		显示模式	常亮	显示黑灯, 常亮
		60S	显示黑光, 60 秒	
	重置	XY 重置	是	水平垂直重置
			否	
		效果复位	是	效果复位
			否	
		全部重置	是	重置全部
		否		
	恢复出厂设置	是	恢复出厂设置	
		否		
信息	时间	当前时间		系统时间
		总时间		
		功率计数		
	感应器			感应器
	软件版本	Panel		软件版本
		Moto-XY		
		Moto		
手动	水平	000 - 255		手动控制
	水平微调	000 - 255		
	垂直	000 - 255		
	...			
	变焦	000 - 255		
	变焦微调	000 - 255		
工厂设置	密码	xxx		高级设置 / 校准 (只有合格的技术人员才能执行此功能。请向当地经销商询问密码。)

工厂设置	水平			输入正确的校准密码
	垂直			
	光圈			
	颜色			
	固定图案 1			
	固定图案 2			
	旋转图案			
	雾化			
	效果			
	棱镜			
	棱镜自转			
	变焦			
	调焦			

DMX 通道

模式 / 通道		DMX 数值	描述
STD 24	BAC 19		
1	1		水平
		000-255	水平 540°
2	2		水平微调
		000-255	精细控制水平
3	3		垂直
		000-255	垂直 270°
4	4		垂直微调
		000-255	倾斜运动的精细控制
5	5		水平 / 垂直速度
		000-255	水平 / 垂直速度, 递减
6	6		宏功能
		000-129	无功能
		130-149	平移 / 倾斜重置
		150-159	无功能
		160-179	效果重置
		180-189	无功能
		190-209	全部重置
		210-255	无功能
7	7		频闪
		000-003	关
		004-103	频闪从慢到快
		104-107	全开
		108-207	脉冲频闪快到慢
		208-212	全开
		213-240	脉冲频闪从慢到快
		241-251	随机频闪从慢到快
		252-255	全开
8	8		调光器
		0-255	0-100 线性调光器
9	9		颜色轮
		0-9	全开
		10-19	颜色 1 (颜色 1+ 白色)
		20-29	颜色 2 (颜色 1)
		30-39	颜色 3 (颜色 1+ 颜色 2)

9	9	40-49	颜色 4 (颜色 2)
		50-59	颜色 5 (颜色 2+ 颜色 3)
		60-69	颜色 6 (颜色 3)
		70-79	颜色 7 (颜色 3+ 颜色 4)
		80-89	颜色 8 (颜色 4)
		90-99	颜色 9 (颜色 4+ 颜色 5)
		100-109	颜色 10 (颜色 5)
		110-119	颜色 11 (颜色 5+ 颜色 6)
		120-129	颜色 12 (颜色 6)
		130-139	颜色 13 (颜色 6+ 颜色 7)
		140-149	颜色 14 (颜色 7)
		150-159	颜色 15 (颜色 7+ 白色)
		160-204	从慢到快的反向彩虹效果
		205-210	全开
		211-255	从慢到快的正向彩虹效果
10	*		颜色轮微调
		0-255	颜色轮微调
11	10		图案轮 1 (固定图案)
		000-009	全开
		010-019	图案 1
		020-029	图案 2
		030-039	图案 3
		040-049	图案 4
		050-059	图案 5
		060-069	图案 6
		070-079	图案 7
		080-089	图案 8
		090-112	反向流水, 快到慢
		113-120	停止
		121-143	正向 流水, 慢到快
			图案抖动, 慢到快
		144-157	图案 1
		158-171	图案 2
		172-185	图案 3
		186-199	图案 4
		200-213	图案 5
		214-227	图案 6
		228-241	图案 7
		242-255	图案 8
12	11		动态效果轮
		000-004	全开
		005-027	图案 1
		028-034	图案 1~2
		035-056	图案 2
		057-063	图案 2~3
		064-084	图案 3
		085-089	全开
		090-119	图案 1 旋转
		120-149	图案 2 旋转
		150-179	图案 3 旋转
		180-214	反向流水, 快到慢
		215-220	停止
		221-255	正向流水, 慢到快

13	12		图案 轮 2(旋转图案轮)
		000-009	全开
		010-019	图案片 1
		020-029	图案 2
		030-039	图案 3
		040-049	图案 4
		050-059	图案 5
		060-069	图案 6
		700-079	图案 7
		080-0129	反向流水, 快到慢
		130-135	停止
		136-185	正向流水, 慢到快
			旋转图案抖动, 慢到快
		186-195	图案片 1
		196-205	图案 2
		206-215	图案 3
		216-225	图案 4
		226-235	图案 5
14	13	236-245	图案 6
		246-255	图案 7
			旋转图案 索引和流水
			图案 索引
		0-63	图案索引
		64-126	正向流水, 快到慢
		127-128	停止
		129-191	反向流水, 慢到快
15	*	192-193	停止
		194-255	正向和反向流水, 慢到快
			旋转图案 - 微调
16	14	0-255	微调 索引 (rotation)
			棱镜
			棱镜旋转和索引
17	15	0-127	无棱镜
		128-255	3 棱镜
		000-128	棱镜 索引
		129-191	反向流水, 快到慢
		192-193	停止
18	*	194-255	正向流水, 慢到快
			棱镜旋转微调
		0-255	棱镜旋转微调
19	16		光圈
		0-134	0-134 线性
		135-164	135-164 快开慢关
		165-194	165-194 慢开快关
		195-224	195-224 正常雨滴
		225-255	225-255 随机雨滴
20	17		雾化
		0-127	全开
		128-255	雾化
21	18		调焦
		0-255	从远到近连续调整
22	*		调焦微调
		0-255	微调调焦
23	19	0-255	变焦

24	*		变焦微调
		0-255	微调变焦

灯具清洁

此灯具必须保持基本的清洁，灰尘、脏物及烟油残渣不能停留在机箱上或机箱外部。否则将会大大减少灯光的输出。有规则的清洁不但可保证灯的最大输出还会确保灯的本身寿命。建议使用软布用上等的玻璃清洁剂清洁，任何情况下均不能用酒精或溶剂！

注意事项：

1. 在开始任何维护、维修工作前请先断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 用空压机轻轻吹走灯具外部的灰尘和松散颗粒。
3. 使用蘸有弱洗涤剂溶液的柔软干净的无绒布轻轻擦拭，清洁表面。不要用力擦拭玻璃表面，用柔软的反复按压提起颗粒。用柔软，干净的无绒布或低压压缩空气擦干。使用蘸有玻璃清洁剂或蒸馏水的无味纸巾或棉签去除粘附的颗粒。
4. 通电前确保设备处于干燥状态。

更换保险丝

如果保险丝被烧熔了，只需更换相同型号和相同等级的保险丝则可。

步骤：

1. 断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 打开保险座取出保险。
3. 更换相同型号和相同等级的保险丝并安装回去。

故障处理

以下是在运行中常出现的一些问题，并附有一些解除故障的建议：

灯具不运作，没有灯光，风扇不转

1. 检查电源接触情况以及保险丝是否完好。
2. 检测电压。
3. 检查电源开关的指示灯。

不受控制台控制

1. DMX 指示灯必须是亮的，如果不亮，检查 DMX 信号连接器和信号线，看看是否连接正确。
2. 如果 DMX 指示灯是亮的，但对通道控制没有反应，检查地址码设定是否正确。
3. 如果 DMX 信号传输断断续续，检查一下卡侬座与信号线连接是否良好。
4. 用其他的控制器试一下。
5. 检查一下，DMX 信号线和高压电线距离是否太近，那样会损坏或干扰信号电路。

技术参数

型号	Hero 300 performance
电压：	AC100 - 240V, 50/60Hz
光源：	300W 白光 LED
色温：	6600K
显指：	CRI 70
X 轴：	540°
Y 轴：	270°
变焦范围：	13° - 44° 电动
聚焦：	电动聚焦
棱镜：	3 棱镜
雾化：	雾化镜
固定图案轮：	8 个固定图案 + 白光
旋转图案轮：	7 个旋转图案 +open
动态效果轮：	3 个旋转图案轮 +open
颜色轮：	7 颜色轮 +open
电源连接：	PowerCON in
最大连接数量：	6 台
信号连接：	3 芯 XLR 进出 (5 芯可选)
DMX 通道：	19/24
控制模式：	RDM, DMX, 自走 , 主从 , 声控
外壳：	黑色 , 塑料
尺寸：	370 x 285 x 605mm
包装尺寸 (纸箱):	475 x 387 x 710mm
净重：	18.6kg
防护等级：	IP20

规格如有更改，恕不另行通知！