


PIONEER 200 ZOOM

200W LED 变焦聚光灯

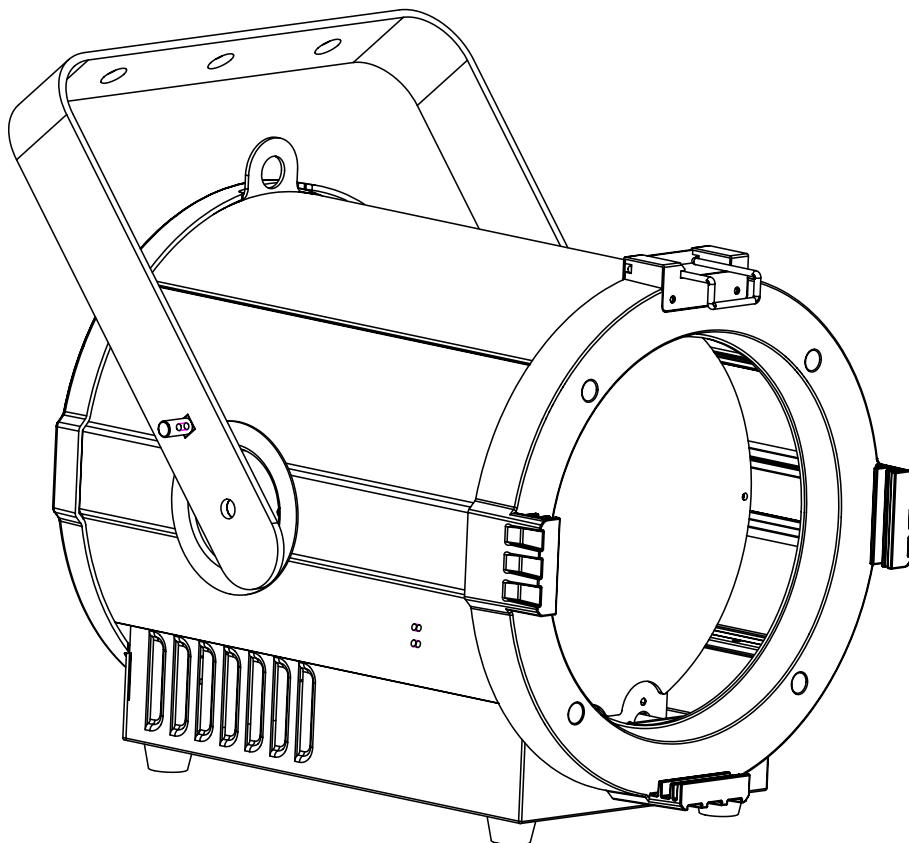

说明书

使用前请仔细阅读此说明书



目录

注意！	3
介绍	3
安全说明	3
安装	4
安装前仔细阅读安全说明	4
灯具固定安装	4
DMX-512 连接 / 以及和灯具之间的连接	4
连接主电源：	4
操作	5
设置地址码	5
通用 DMX 控制	5
主从设置	5
旋钮功能	5
变焦功能	5
显示菜单	6
DMX 通道	6
ID 地址选择	7
灯具清洁	8
更换保险丝	8
故障处理	8
灯具不运作，没有灯光，风扇不转	8
不受控制台控制	8
技术参数	9

注意！



本产品仅限专业用途，须由专业人员安装。

本产品如使用不当，可引发火灾、触电或坠落危险，导致人身伤害或死亡。



请勿直视光源！

操作本产品或在产品附近作业时，请佩戴防护眼镜！

严禁使用聚光类光学仪器（如放大镜、望远镜等）观察光束！

运行前确保电源电压与设备要求电源电压相符。

把导电体接地以防电击。



安装或维护本产品前，请完全切断电源。

使用本产品前，请确保所有供电设备与线缆均完好，且符合所有受电设备的电源要求并定期检查。

更换保险丝时确保尺寸和安培数和原来的相同。



安装、使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

严格遵守说明书中或产品包装上的各项安全标识。



IP 20 防护等级，仅限室内使用。

请勿将本产品暴露在容易受潮或过热环境中，防止触电危险或引发火灾。

工作环境温度需在 -5°C 到 45°C 之间。

介绍

感谢您购买 Pioneer 200 Zoom。这是一台 200W 单色 LED 变焦聚光灯，光斑均匀、柔和。专为画展，博物馆，商店，剧院等照明而设计。

打开包装，开机前请确认灯具没有在运输途中损坏。如果有任何损坏，请不要使用并联系您的经销商。

安全说明

此灯具是一种非常复杂的电子设备。为确保顺利操作，请务必遵循本手册中的指导原则。由于忽视本手册中印刷的信息，本设备的制造商不对因误用此灯具而造成的损坏承担责任。

该设备在出厂前处于绝对完好的状态。在不使用设备或清洁设备之前，请务必断开电源。远离儿童和业余人员！设备的维护和服务操作只能由专业人员进行。

安装

安装前仔细阅读安全说明

此灯具只能在室内干燥通风的环境使用，确保灯具的散热孔没有被阻塞。在安装设备的时候一定要远离易燃物品（装饰材料等），跟其保持至少 1 米的距离。

灯具固定安装

设备的安装应该由专业人员进行，同时还要安装在人们不能随意接触到的地方上面或者没有人随意经过的地方。灯具应该固定在桥架和灯勾上。要确保安装牢固，以防在运行时颤动滑落。还要确保连接灯具的结构能够支撑灯具 10 倍的重量。

安装安全绳

使用经批准用于固定灯具重量的安全绳固定设备，以便在主要附件失效时安全绳将固定设备。

将安全绳穿过灯具背面的吊环螺栓并绕安全固定点。请勿将安全绳环绕设备的安装支架，因为如果设备与支架分离，则会使设备脱离固定状态。

灯具在空中吊挂时，必须安装安全绳，其必须要能承受灯具十倍以上重量，必须要使用带有保险扣的安全绳。安全绳从灯具底部的孔穿出，绕过灯架或其他固定物，最后把安全绳末端插紧保险扣并把螺丝拧紧。

DMX-512 连接 / 以及和灯具之间的连接：

XLR- 连接：

DMX - output



DMX-input



如果你在使用控制台进行连接，可以将控制台端 DMX 输出直接连接到第一台灯的 DMX 输入。

DMX 信号串接：

将第一台设备的 DMX 输出连接到下一台设备的 DMX 输入，直到所有设备都建立连接。

连接回路插：

在最后一台灯的 DMX 信号线必须连接一个回路插。在三芯卡侬插的信号（-）与信号（+）的两脚之间连接一个 120 欧的电阻，然后再将它插入最后一台灯的 DMX 信号输出口如果你使用的是标准的控制台，你可以将控制台的 DMX 输出口通过 DMX 信号线直接连接到第一台灯的 DMX 输入口。如果你想将 DMX 台连接到其它的 XLR 输出口，你就需要使用一个转换线。

连接主电源：

Pioneer 200 Zoom 配备 100-240V，50/60Hz 自适应电源。设备必须接地。

用电源线的插头把灯具连接在主电源上。插头的组装须由专业人士进行。

电源线示意图如下：

线颜色 (欧)	线相	通用标识
棕色	相线	L
蓝色	零线	N
黄 / 绿	地线	

操作

设置地址码

当使用 DMX 信号时所有的设备都需要一个 DMX 地址码，此时某个灯具才能被正确的信号控制。这个数字就是灯具开始接收控台发出的信号的通道号码。通过显示屏便可设置此灯具的起始地址码。

你可以将所有的设备或某一组设备设置同样的地址码，亦可设置成不同的地址码。

当设置同样的地址码，所有的设备接收同样的信号。也就是说调节一个通道功能所有设备同时起作用。

当设置不同的地址码，每个设备根据根据灯具的通道数遵从所设置的地址码。意味着改变一个通道数值只对所选灯具起作用。

注意：开机后，设备会自动检测是否接收到 DMX 512 数据。如果在 DMX 输入端接收到数据，显示屏中的点会闪烁。

通用 DMX 控制

此项功能允许你使用通用 DMX512 控台控制调光，频闪等功能。同时还可以自定义程序效果。

主从设置

主从模式下可以将多台设备信号连接在一起而不用接入控台。主从模式下一台设备作为主机其他设备作为从机。任何一台设备都可以作为主机或者从机。

1. 使用 DMX 信号线，将设备之间串联起来。
2. 在菜单中选择“ULxx”作为主机。
3. 在菜单“地址设置”点 **ENTER** 进去地址码界面，作为从机。

旋钮功能

Pioneer 200 Zoom 后面板上的旋钮具有多种功能。包括旋转控制调光、旋转控制调光器、上 / 下 / 输入功能。

调光和频闪功能

1. 按 **MENU** (菜单) 按钮进入主菜单
2. 按向上或向下按钮选择模式菜单并按 **ENTER** 键
3. 按向下菜单并选择手动子菜单
4. 按 **ENTER** 键并在第三个菜单中选择“亮度”或“频闪”

旋转旋钮控制调光（右停 = 最大输出，左停 = 零输出）或频闪（右停 = 最大频闪，左停 = 无频闪）

注：旋转调光或频闪功能在信息菜单和模式 - 手动菜单中均可使用

变焦功能：

1. 按 **MENU** (菜单) 按钮进入主菜单
2. 按向上或向下按钮选择模式菜单并按 **ENTER** 键

3. 按向下菜单并选择手动子菜单
4. 按 **ENTER** 键并在第三个菜单中选择变焦
5. 旋转旋钮控制变焦（右停 = 最小变焦范围，左停 = 最大变焦范围）

注：变焦功能在信息菜单和模式 - 手动菜单中均可使用。

显示菜单

菜单	子菜单	功能说明
Addr	d001-d512	RDM/DMX 地址码
CHnL	2CH	通道模式
	3CH	
	4CH	
	5CH	
Strb	S.01-s.20	频闪，速度慢到快
uL--	u.000-u.255	调光
Focu	F.000-255	变焦功能
nodE	nod.0	调光速度 0 (无延迟)
	nod.1	调光速度 1
	nod.2	调光速度 2
	nod.3	调光速度 3
	nod.4	调光速度 4 (最慢)
Id	Id.01-Id.66	ID 地址码设置
tEnP	-25-100	灯具温度
UErn		软件版本
rSEt	yes/no	重置
pnnF	(1.2-24.0)F	刷新率设置 (KHz)

DMX 通道

2 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	变焦	000-255: 变焦功能

3 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	频闪	000-255: 频闪，速度慢到快
CH3	变焦	000-255: 变焦功能

4 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	频闪	000-255: 频闪，速度慢到快
CH3	变焦	000-255: 变焦功能

4 通道模式	功能	功能说明
CH4	调光速度	000-005: 菜单设置
		006-055: 调光 speed 0 (无延迟)
		056-105: 调光 speed 1
		106-155: 调光 speed 2
		156-205: 调光 speed 3
		206-255: 调光 speed 4 (最慢速度)

5 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	频闪	000-255: 频闪, 速度慢到快
CH3	变焦	000-255: 变焦功能
CH4	调光速度	000-005: 菜单设置
		006-055: 调光 speed 0 (无延迟)
		056-105: 调光 speed 1
		106-155: 调光 speed 2
		156-205: 调光 speed 3
		206-255: 调光 speed 4 (最慢速度)
CH5	ID 地址码设置	000-009: ID1-ID66
		010-019: ID1
		020-029: ID2
		030-039: ID3
		...
		255: ID66

ID 地址选择

每个独立的 DMX 地址最多可以有 66 个 ID 地址灯具。ID 地址为 0 时, 将激活所有 ID 地址位置。

CH5 用于选择目标 ID 地址。

DMX 值	功能	DMX 值	功能	DMX 值	功能
000-009	ID1-ID66	212	ID23	235	ID46
010-019	ID1	213	ID24	236	ID47
020-029	ID2	214	ID25	237	ID48
030-039	ID3	215	ID26	238	ID49
040-049	ID4	216	ID27	239	ID50
050-059	ID5	217	ID28	240	ID51
060-069	ID6	218	ID29	241	ID52
070-079	ID7	219	ID30	242	ID53
080-089	ID8	220	ID31	243	ID54
090-099	ID9	221	ID32	244	ID55
100-109	ID10	222	ID33	245	ID56
110-119	ID11	223	ID34	246	ID57

120-129	ID12
130-139	ID13
140-149	ID14
150-159	ID15
160-169	ID16
170-179	ID17
180-189	ID18
190-199	ID19
200-209	ID20
210	ID21
211	ID22

224	ID35
225	ID36
226	ID37
227	ID38
228	ID39
229	ID40
230	ID41
231	ID42
232	ID43
233	ID44
234	ID45

247	ID58
248	ID59
249	ID60
250	ID61
251	ID62
252	ID63
253	ID64
254	ID65
255	ID66

灯具清洁

此灯具必须保持基本的清洁，灰尘、脏物及烟油残渣不能停留在机箱上或机箱外部。否则将会大大减少灯光的输出。有规则的清洁不但可保证灯的最大输出还会确保灯的本身寿命。建议使用软布用上等的玻璃清洁剂清洁，任何情况下均不能用酒精或溶剂！

注意事项：

1. 在开始任何维护、维修工作前请先断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 用空压机轻轻吹走灯具外部的灰尘和松散颗粒。
3. 使用蘸有弱洗涤剂溶液的柔软干净的无绒布轻轻擦拭，清洁表面。不要用力擦拭玻璃表面，用柔软的反反复复按压提起颗粒。用柔软，干净的无绒布或低压压缩空气擦干。使用蘸有玻璃清洁剂或蒸馏水的无味纸巾或棉签去除粘附的颗粒。
4. 通电前确保设备处于干燥状态。

更换保险丝

如果保险丝被烧熔了，只需更换相同型号和相同等级的保险丝则可。

步骤：

1. 断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 打开保险座取出保险。
3. 更换相同型号和相同等级的保险丝并安装回去。

故障处理

以下是在运行中常出现的一些问题，并附有一些解除故障的建议：

灯具不运作，没有灯光，风扇不转

1. 检查电源接触情况以及保险丝是否完好。
2. 检测电压。
3. 检查电源开关的指示灯。

不受控台控制

1. DMX 指示灯必须是亮的，如果不亮，检查 DMX 信号连接器和信号线，看看是否连接正确。
2. 如果 DMX 指示灯是亮的，但对通道控制没有反应，检查地址码设定是否正确。
3. 如果 DMX 信号传输断断续续，检查一下卡侬座与信号线连接是否良好。

4. 用其他的控制器试一下。
5. 检查一下，DMX 信号线和高压电线距离是否太近，那样会损坏或干扰信号电路。

技术参数

型号	Pioneer 200 Zoom
型号	AC100-240V, 50/60Hz
电源:	200W COB LED
色温:	3200K/5600K 可选
CRI:	CRI 96,R9 ≥ 90
变焦范围:	15° -60° 电动变焦
电源连接:	PowerCON 进 & 出
信号连接:	3-pin XLR 进 & 出、5-pin XLR 进 & 出
DMX 通道:	2/3/4/5
控制模式:	RDM, DMX, 主从
外壳:	黑色, 铝
尺寸 (不包括遮菲):	315 x 296 x 330mm
包装 (纸箱):	445 x 352 x 360mm
净重:	8 kg(包括遮菲)
毛重:	9.8kg
配件 (标配):	电源线, 遮菲, 色片夹, 安全链
防护等级:	IP20

