

ATMOS 100T

100W 双色温 LED 场灯



说明书

使用前请仔细阅读此说明书

目录

注意！	3
介绍.....	3
安全说明.....	3
安装.....	4
安装前仔细阅读安全说明	4
灯具固定安装	4
DMX-512 连接 / 以及和灯具之间的连接	4
连接主电源：	4
操作.....	5
设置地址码	5
通用 DMX 控制	5
自走模式	5
主从设置	5
显示菜单.....	5
DMX 通道	6
灯具清洁.....	7
故障处理.....	7
灯具不运作，没有灯光，风扇不转	7
不受控制台控制	7
技术参数.....	8

注意！



本产品仅限专业用途，须由专业人员安装。

本产品如使用不当，可引发火灾、触电或坠落危险，导致人身伤害或死亡。



请勿直视光源！

操作本产品或在产品附近作业时，请佩戴防护眼镜！

严禁使用聚光类光学仪器（如放大镜、望远镜等）观察光束！

运行前确保电源电压与设备要求电源电压相符。

把导电体接地以防电击。



安装或维护本产品前，请完全切断电源。

使用本产品前，请确保所有供电设备与线缆均完好，且符合所有受电设备的电源要求并定期检查。

更换保险丝时确保尺寸和安培数和原来的相同。



安装、使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

严格遵守说明书中或产品包装上的各项安全标识。



设备表面温度可达 75 度，运行时禁止徒手触摸外壳。

设备运行时旁边不能放置可燃物品，有起火危险。



IP65 防护等级

请勿将本产品暴露在容易受潮或过热环境中，防止触电危险或引发火灾。

工作环境温度需在 -5°C 到 45°C 之间。

介绍

感谢您购买 Atmos 100T。这是一台 100W LED 双色温 LED 场灯，亮度高，光斑均匀。专为画展，博物馆，商店，剧院等照明而设计。

打开包装，开机前请确认灯具没有在运输途中损坏。如果有任何损坏，请不要使用并联系您的经销商。

安全说明

此灯具是一种非常复杂的电子设备。为确保顺利操作，请务必遵循本手册中的指导原则。由于忽视本手册中印刷的信息，本设备的制造商不对因误用此灯具而造成的损坏承担责任。

该设备在出厂前处于绝对完好的状态。在不使用设备或清洁设备之前，请务必断开电源。远离儿童和业余人员！设备的维护和服务操作只能由专业人员进行。

安装

安装前仔细阅读安全说明


此灯具只能在室内干燥通风的环境使用，确保灯具的散热孔没有被阻塞。在安装设备的时候一定要远离易燃物品（装饰材料等），跟其保持至少 1 米的距离。

灯具固定安装

设备的安装应该由专业人员进行，同时还要安装在人们不能随意接触到的地方上面或者没有人随意经过的地方。灯具应该固定在桥架和灯勾上。要确保安装牢固，以防在运行时颤动滑落。还要确保连接灯具的结构能够支撑灯具 10 倍的重量。

DMX-512 连接 / 以及和灯具之间的连接：

XLR- 连接：

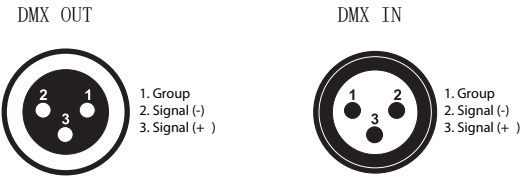

如果你在使用控台进行连接，可以将控台端 DMX 输出直接连接到第一台灯的 DMX 输入。

DMX 信号串接：

将第一台设备的 DMX 输出连接到下一台设备的 DMX 输入，直到所有设备都建立连接。

连接回路插：

在最后一台灯的 DMX 信号线必须连接一个回路插。在三芯卡依插的信号（-）与信号（+）的两脚之间连接一个 120 欧的电阻，然后再将它插入最后一台灯的 DMX 信号输出口如果你使用的是标准的控台，你可以将控台的 DMX 输出口通过 DMX 信号线直接连接到第一台灯的 DMX 输入口。如果你想将 DMX 台连接到其它的 XLR 输出口，你就需要使用一个转换线。

连接主电源：

Atmos 100T 配备 100-240V，50/60Hz 自适应电源。

设备必须接地。用电源线的插头把灯具连接在主电源上。

插头的组装须由专业人士进行。

电源线示意图如下：

线颜色（欧）	线相	通用标识
棕色	相线	L
蓝色	零线	N
黄 / 绿	地线	

操作

设置地址码

当使用 DMX 信号时所有的设备都需要一个 DMX 地址码，此时某个灯具才能被正确的信号控制。这个数字就是灯具开始接收控台发出的信号的通道号码。通过显示屏便可设置此灯具的起始地址码。

你可以将所有的设备或某一组设备设置同样的地址码，亦可设置成不同的地址码。

当设置同样的地址码，所有的设备接收同样的信号。也就是说调节一个通道功能所有设备同时起作用。

当设置不同的地址码，每个设备根据根据灯具的通道数遵从所设置的地址码。意味着改变一个通道数值只对所选灯具起作用。

通用 DMX 控制

此项功能允许你使用通用 DMX512 控台控制调光，频闪等功能。同时还可以自定义程序效果。

自走模式

运行内置程序而不需连接控台。

1. 点按 MENU 按键。
2. 按 UP 或 DOWN 键选择“运行模式”并按 ENTER 键。
3. 按 UP 或 DOWN 键选择“自走模式”并按 ENTER 键。
4. 此时灯具运行自走程序而无需控台控制。

主从设置

主从模式下可以将多台设备信号连接在一起而不用接入控台。主从模式下一台设备作为主机其他设备作为从机。任何一台设备都可以作为主机或者从机。

1. 使用 DMX 信号线，将设备之间串联起来。
2. 在菜单“运行模式”选择“自走模式”作为主机。
3. 在菜单“运行模式”选择“DMX 模式”作为从机。
4. 在菜单“地址设置”点 ENTER 进去地址码界面，作为从机。

显示菜单

菜单一级	菜单二级	菜单三级	菜单四级	功能说明
DMX	001-512			设置 DMX 地址码
模式	DMX	2 CH		DMX 通道模式
		5 CH		
	自动	程序	001-005	预设程序
		速度	001-009	程序速度
	手动	亮度	000-255	调光 0-100%
		CTO	000-010	无功能
			011-255	色温 2700K-6500K

菜单一级	菜单二级	菜单三级	菜单四级	功能说明
调光	曲线	0.3-3.0		调光曲线调整
	模式	标准		标准调光模式
		舞台		舞台调光模式
		电视		电视调光模式
		建筑		建筑调光模式
		剧院		剧院调光模式
		Studio		Studio 模式，静音（60W）
设置	信号保持	开 / 关		信号切断运行
	屏幕休眠	30S		显示屏关闭时间
		永久		
	屏幕反转	开 / 关		显示屏反向 180°
	调光频率	1.20-24.00KHz 可调		调光频率设置
	软件版本	Vx.xx		软件版本
信息	高级菜单	开 / 关		高级设置 / 校准
	温度			
	正常			
	风扇			

DMX 通道

2 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	CT0	000-010: 无功能
		011-255: 色温 2700K - 6500K

5 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	频闪	0-13: 无功能
		14-255: 频闪慢到快
CH3	暖白	000-255: 0-100% 暖白调光
CH4	冷白	000-255: 0-100% 冷白调光
CH5	色温	000-010: 无功能
	CT0	11-255 : 色温 2700K - 6500K

灯具清洁

此灯具必须保持基本的清洁，灰尘、脏物及烟油残渣不能停留在机箱上或机箱外部。否则将会大大减少灯光的输出。有规则的清洁不但可保证灯的最大输出还会确保灯的本身寿命。建议使用软布用上等的玻璃清洁剂清洁，任何情况下均不能用酒精或溶剂！

注意事项：

1. 在开始任何维护、维修工作前请先断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 用空压机轻轻吹走灯具外部的灰尘和松散颗粒。
3. 使用蘸有弱洗涤剂溶液的柔软干净的无绒布轻轻擦拭，清洁表面。不要用力擦拭玻璃表面，用柔软的反反复复按压提起颗粒。用柔软，干净的无绒布或低压压缩空气擦干。使用蘸有玻璃清洁剂或蒸馏水的无味纸巾或棉签去除粘附的颗粒。
4. 通电前确保设备处于干燥状态。

故障处理

以下是在运行中常出现的一些问题，并附有一些解除故障的建议：

灯具不运作，没有灯光

- 检查电源接触情况以及保险丝是否完好。
- 检测电压。
- 检查电源开关的指示灯。

不受控台控制

- DMX 指示灯必须是亮的，如果不亮，检查 DMX 信号连接器和信号线，看看是否连接正确。
- 如果 DMX 指示灯是亮的，但对通道控制没有反应，检查地址码设定是否正确。
- 如果 DMX 信号传输断断续续，检查一下卡侬座与信号线连接是否良好。
- 用其他的控制器试一下。
- 检查一下，DMX 信号线和高压电线距离是否太近，那样会损坏或干扰信号电路。

技术参数

型号：	Atmos 100T
电源：	AC100-240V, 50/60Hz
功率：	100W
光源：	100W 暖白 +100W 冷白
光束角度：	35° （视场角：60°）
色温：	2700K - 6500K
电源连接：	PowerCON 进
信号连接：	3- 芯 XLR 输入 & 输出
控制通道：	2/5
控制模式：	DMX, RDM
调光曲线：	标准 / 舞台 / 电视 / 建筑 / 影院 /Studio
频率：	1.20-24.00KHz 可调
外壳：	黑色，铝合金
尺寸：	261 x 231x 285mm
净重：	3.7 kg
配件（标配）：	电源线，安全链
配件（可选）：	灯钩
防护等级：	IP20