

SHOWGUN 10, SHOWGUN 20, SHOWGUN 35

轨道系列

用户 手册



SHOWGUN 10
10W 恒定双色温展览灯



SHOWGUN 20
20W 恒定双色温展览灯



SHOWGUN 35
35W 恒定双色温展览灯

目录

注意！	3
简介	3
安全说明	3
概述	4
安装	5
安装灯具前，请阅读“安全信息”	5
轨道系统安装说明	5
3 电路轨道.....	5
轨道夹安装说明	6
安装说明	7
拆除说明	8
操作	9
调光	9
色温	9
变焦	9
技术参数	9

注意！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的电击！



避免直视光源！

在灯具上或灯具附近工作时，请佩戴防护眼镜和其他个人防护设备（PPE）。



务必确保按照本手册或产品规格标签上的规格将本产品连接到适当的电压上。使用时确保接地！

在进行任何安装工作之前，请关闭电源。

确保更换相同类型和额定值的保险丝。



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。

请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



警告！此符号表示热表面。在操作过程中，外壳的某些部分可能会发热。使用后，请至少等待 10 分钟冷却后再处理或运输设备。

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

简介

感谢您选择 Showgun 10、Showgun 20 和 Showgun 35。您将看到自己获得了一款功能强大的多功能设备。

打开包装。在初次启动之前，请确保运输过程中没有造成任何损坏。如果有任何损坏，请咨询经销商并停止使用该设备。

安全说明

本设备在离开我们的工厂时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全操作，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用时或清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者接近设备！设备内部没有可维修部件。维护和维修操作只能由授权经销商进行。






空间轨道

概述




空间轨道


轨道夹安装说明

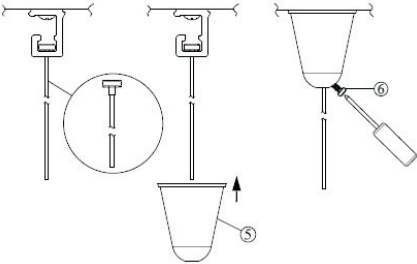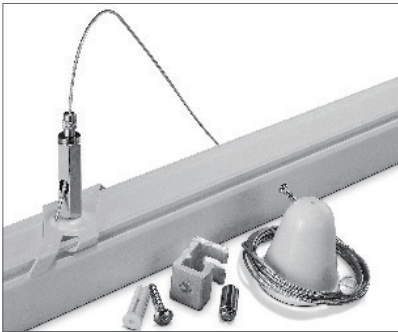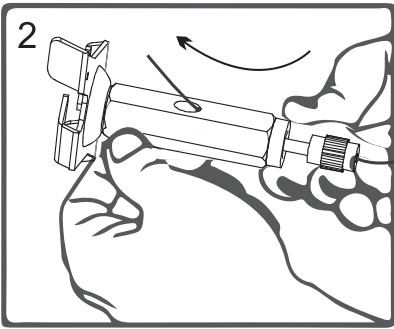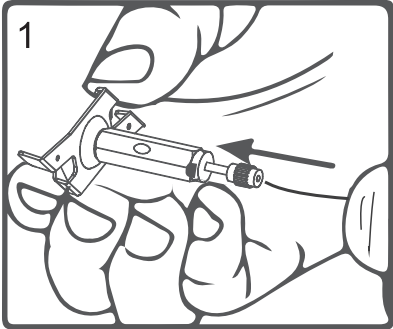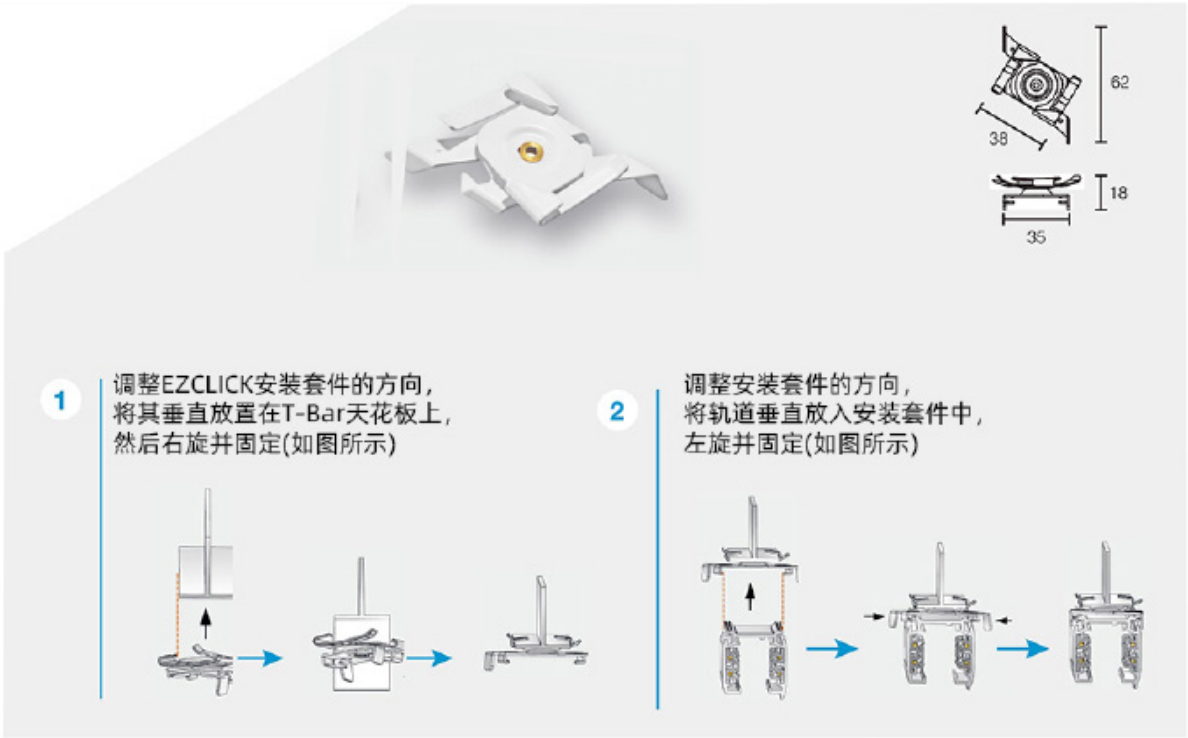


安装说明

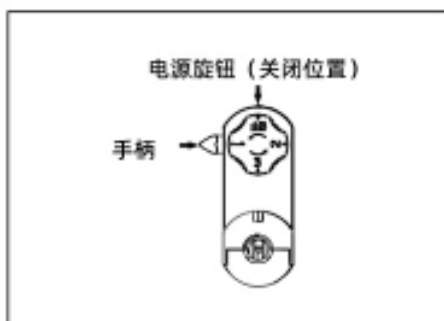


步骤 1
确保位置与图片显示的位置完全一致。
显示的位置完全一致。

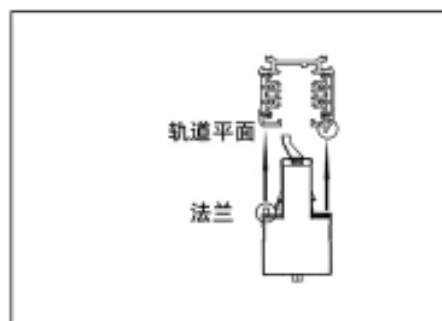

步骤 2
适配器法兰与轨道平面同方向。
轨道平面。

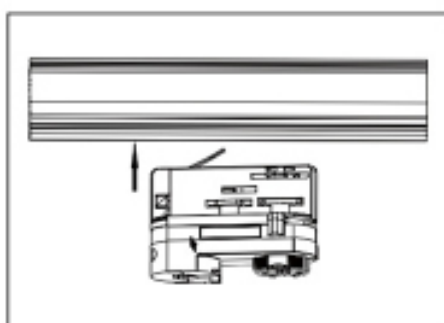


步骤 3
将轨道适配器装入轨道

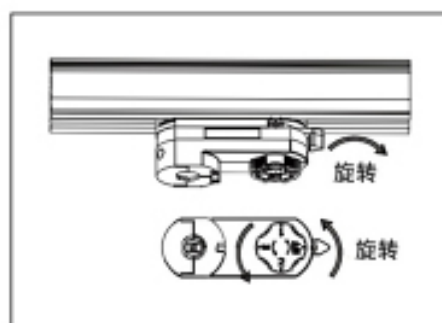


步骤 4
将手柄旋转到位，选择
电源旋钮：1/2/3。
可顺时针或逆时针旋转。

空间轨道


拆除说明

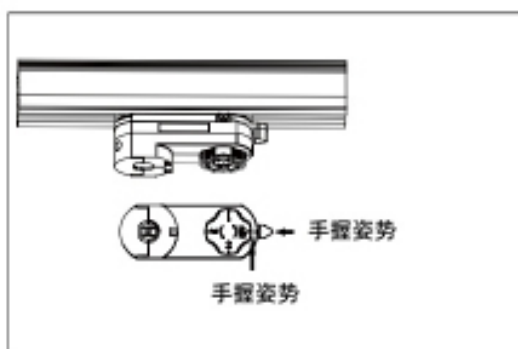

步骤 1
确保轨道适配器的位置
与图片所示位置一致，然后再取下

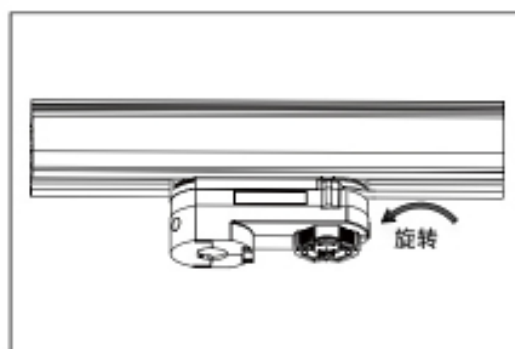

步骤 2
当电源旋钮处于“关闭”位置时、
将手柄旋转 90 度。

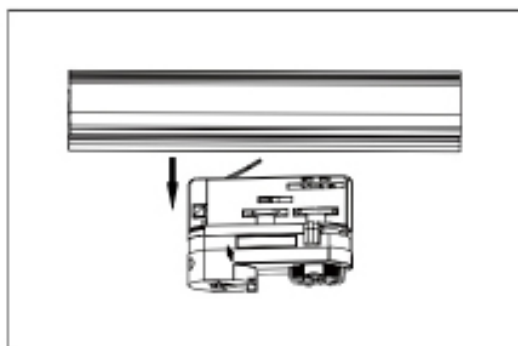

步骤 3
卸下轨道适配器。

操作

调光

使用该功能可以调节灯具的亮度。调节小旋钮可控制灯具在 0-100% 之间调光。

色温

使用此功能可以调节灯具的色温。调节小旋钮可控制色温从暖白到冷白。

变焦

使用该功能可以调整灯具的变焦角度。调节变焦环可以将变焦范围从小到大调节。

技术参数

产品：	Showgun 10	Showgun 20	Showgun 35
额定电压：	AC220 - 240V, 50/60Hz		
光源：	10W COB LED	20W COB LED	35W COB LED
色温：	2700K - 6000K 可调		
显色性：	CRI 96		
变焦角度：	10° - 60° 手动变焦		
电源连接：	4 线 3 电路轨道适配器		
外壳：	黑色 / 白色，压铸铝		
尺寸：	210 x 90 x 60mm	245 x 100 x 75mm	270 x 105 x 85mm
防护灯级：	IP20		

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。