


SOLAR PANEL 200

200W LED 平板灯

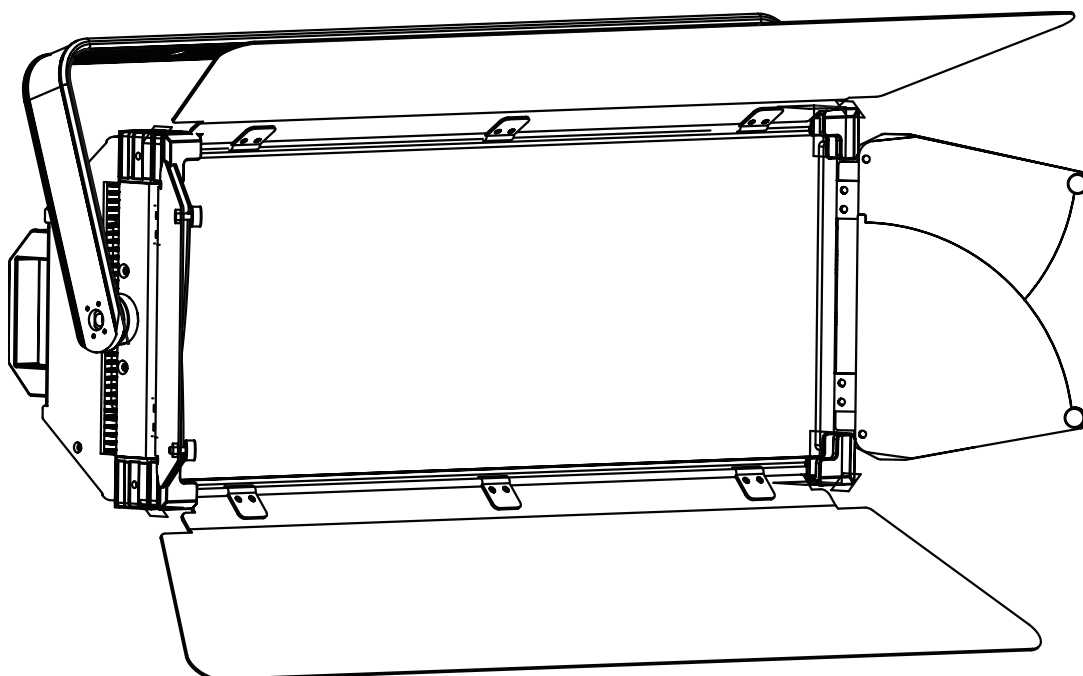

说明书

使用前请仔细阅读此说明书

注意！

- 请保存此说明书供以后参考，如果把机器卖给其他用户，请确保该用户也得到此说明书
- 所有机器从生产商出货都是完好无损的，请参照使用说明书操作，人为操作错误引起的机器故障不在保修范围内。
- 使用前请打开包装仔细检查机器在运输过程中是否受到损坏。
- 机器仅限于在室内通风干燥的地方使用。
- 非专业操作人员不允许安装和操作机器。
- 使用安全链固定机器，并且不能仅仅固定机器的头部，还需固定机器的底板。
- 机器必须安装在足够通风的地方，至少距邻近表面 50CM。
- 灯具与被照物体表面的最小间距为 1M。
- 确保没有任何通风孔被堵塞，否则机器会过热。
- 使用前请确定电压和电源与机器要求的电源一致。
- 请把电源线接地，以防触电。
- 灯具运行的最高环境温度为 40°C，禁止在高于该温度的环境下运行。
- 灯具运行时表面温度可达 85°C，请勿徒手触摸。
- 请勿将该设备连接任何调光器。
- 确保在机器运行时没有任何可燃物靠近机器，预防火灾。
- 仔细检查电源线，一旦发现有任何损坏，请立刻更换掉。
- 不要长时间使用机器以免缩短机器寿命。
- 避免任何可燃性的液体、水或金属物质进入机器。一旦发生，请立刻切断电源。
- 不要再脏的和灰尘太多的环境下使用机器，并经常清洁机器。
- 不要让小孩操作机器。
- 避免电源线与周围的电缆绕在一起。
- 在更换或维修灯泡、保险管前，请断开电源。
- 仅限于使用相同类型的保险管进行更换。
- 出现严重操作问题时，请立即停止使用机器。
- 不能反复开关机器。
- 机器出现故障时请立即停止使用，并与最近的授权技术中心联系，请勿自行维修，非专业技术人员维修可能导致机器损坏或发生故障。
- 一旦需要再次运输机器，请使用原包装材料。
- 灯泡开启时请勿直视。

显示菜单

菜单一级	菜单二级	菜单三级	功能说明
DMX	001-512		设置 DMX 地址码
模式	DMX	1/2/3	DMX 通道模式
自动	测试程序	001-002	内置程序
	速度	001-009	速度慢到快
手动	亮度	000-255	调光 0-100%
	频闪	000-255	速度慢到快

调光	曲线	0.3-3.0		调光曲线调整
	模式	标准		调光模式选择
		舞台		
		电视		
		建筑		
		剧院		
		Studio		Studio 模式, 半功率, 超静音运行
高级	自定义	淡入 / 淡出		调光模式, 自定义
	授权	开 / 关		工程模式, 密码输入
	信号优先	DMX		DMX 优先
	信号保持	开 / 关		信号保持开关
	RDM	开 / 关		RDM 功能开关
	屏幕超时	30S		屏幕背光设置
		永久		
	屏幕亮度	25-100%		屏幕亮度设置
	调光频率	1.20KHz		调光频率设置
		1.60KHz		
		2.40KHz		
		4.00KHz		
		6.00KHz		
		20.00KHz		
复位	是 / 否			灯具复位
倒显	是 / 否			显示屏反转
语言	中文 / 英文			语言选择

安装

灯具应该用螺丝固定在支架上。要确保安装牢固, 以防止在运行时颤动滑落。还要确保固定灯具的支架稳固并且能够支撑 10 倍以上设备的重量。同时, 在安装设备时, 要用能支撑 12 倍产品重量的安全绳。

设备必须由专业人士来进行安装。设备要安装到人体不可触及, 不会有行人路过或就坐的地方。

注意: 灯具安装高度在 0 到 30M 之间。

技术规格

- DMX512 控制: 1/2/3 通道模式
- 控制模式: DMX512, RDM
- 信号连接: 3 芯 -DMX 进 / 出
- 调光: 0 ~ 100%
- 色温: 3200K/5600K
- 输入电压: AC 100~240V, 50/60Hz
- 消耗功率: 200W
- 工作寿命: 50,000 小时
- CRI: Ra ≥ 93
- 重量: 9.5kg
- 尺寸: 652x150x299mm

DMX512 通道说明

1 通道模式	功能	数值	说明
CH1	调光	0-255	白光调光，线性调光，由暗到亮

2 通道模式	功能	数值	说明
CH1	调光	0-255	白光调光，线性调光，由暗到亮
CH2	频闪	0-255	频闪，频率递增

3 通道模式	功能	数值	说明
CH1	调光	0-255	白光调光，线性调光，由暗到亮
CH2	调光微调	0-255	调光微调，16bit 调光
CH3	频闪	0-255	频闪，频率递增