


PROFILE S350C

350W RGBALC LED 成像灯

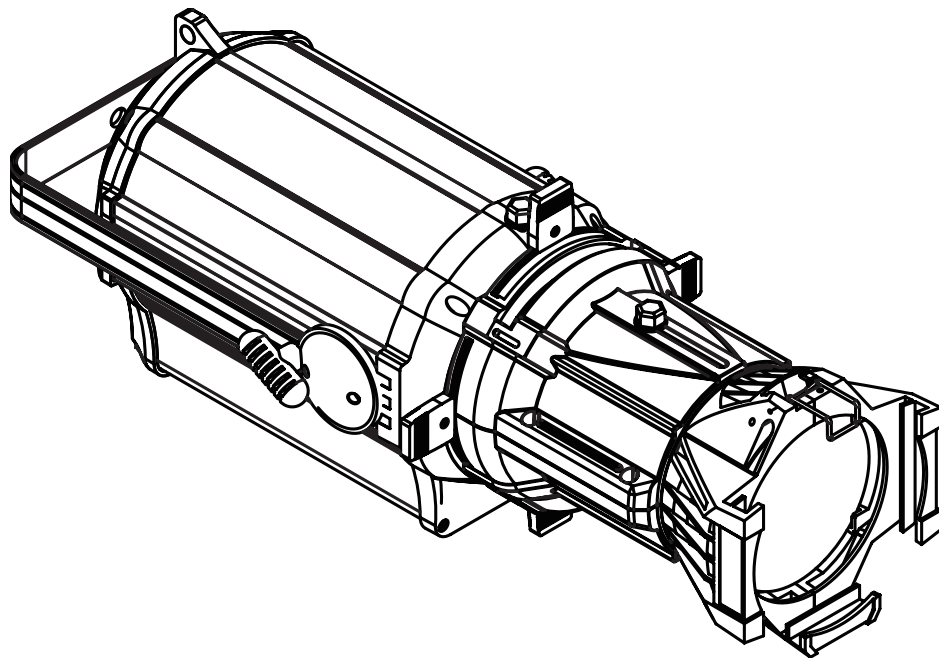

使用说明

目录

注意！	3
简介	3
安全说明	3
安装	3
安装灯具前，请阅读“安全信息”	3
将夹具固定在平面上	3
将夹具安装在架子上	4
用安全缆绳固定	4
DMX-512 连接 / 灯具之间的连接	4
电源连接	5
操作	5
控制菜单	5
通道	6
灯具清洁	8
更换保险丝	8
故障处理	8
技术规格	9

注意！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的点击！



避免直视光源！

在灯具上或灯具附近工作时，请佩戴防护眼镜和其他个人防护设备（PPE）。



请务必按照本手册或产品规格标签上的规格将本产品连接到适当的电压上！

打开外壳前，请拔下电源插头！

确保电源线没有卷边或被尖锐边缘损坏。不时检查灯具和电源线。

确保更换相同类型和额定值的保险丝。



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



警告！此符号表示热表面。在操作过程中，外壳的某些部分可能会发热。使用后，请至少等待 10 分钟冷却后再处理或运输设备。



T = 45°C

仅限室内使用！为防止火灾或电击风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。防护等级 IP20。环境温度必须始终保持在 -5°C 至 +45°C 之间

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

简介

感谢您选择 Profile S350C. 您将发现自己获得了一款功能强大、用途广泛的设备。

打开包装，初次启动前，请确保运输过程中没有造成损坏。如有任何损坏，请咨询经销商并停止使用该设备。

安全说明

本设备在离开我们的工厂时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全操作，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用或清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者靠近设备！设备内部没有可维修部件。维护和维修操作只能由授权经销商进行。

安装

安装灯具前，请阅读“安全信息”。

灯具只能在室内使用，必须在通风良好的干燥场所使用。确保灯具的通风槽没有被堵塞。

将灯具固定在安全的结构或表面上。不要将其放置在表面上，也不要将其放置在可以移动或翻倒的地方。如果将灯具安装在掉落时可能会造成伤害或损坏的位置，请按照本用户手册中的说明使用安全锚定缆绳将其固定，该缆绳将在主要固定方法失效时固定住灯具。

将夹具固定在平面上


夹具可以固定在坚硬、固定、平坦的表面上，该表面可以任意角度调整方向。确保表面和使用的所有紧固件至少能承受 10 倍于其上要安装的所有固定装置和设备重量。

牢牢固定夹具。不要将其放置在表面上，也不要将其放置在可以移动或翻倒的地方。如果将灯具安装在掉落时可能会造成伤害或损坏的位置，请按照下面的指示用安全缆绳将其固定，如果主要固定方法失效，安全缆

绳将固定住灯具。

将夹具安装在架子上

灯具可以以任何方向夹在桁架或类似的索具结构上。在垂直向下安装灯具时，可以使用开放式夹具，例如 G 型夹。以任何其他方向安装时，必须使用完全环绕桁架弦线的半耦合夹具。

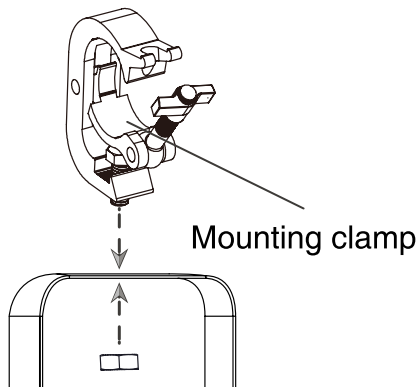

将夹具夹在架子上的方法


1. 检查索具结构是否能够支撑至少 10 倍于其上要安装的所有固定装置和设备的重量。
2. 封锁工作区下方的通道。
3. 将安装支架的支脚折叠在一起，用螺栓将索具夹牢固地固定在安装支架上。使用的螺栓必须是 M10。螺栓必须穿过安装支架的两个支腿，并用自锁螺母固定。
4. 在稳定的平台上将夹具连同夹钳一起挂在架上，并牢牢固定夹钳。
5. 按照下面的指示用安全缆绳固定夹具。

用安全缆绳固定

用安全缆绳（或其他辅助附件）固定灯具，安全缆绳应能承受灯具的重量，以便在主要附件失效时固定灯具。将安全缆绳穿过灯具背面的吊环螺栓，绕过安全的固定点。不要只将安全缆线绕在灯具的安装支架上，因为如果灯具从支架上脱落，安全缆线将无法固定住灯具。

DMX-512 连接 / 灯具之间的连接：

XLR 连接：

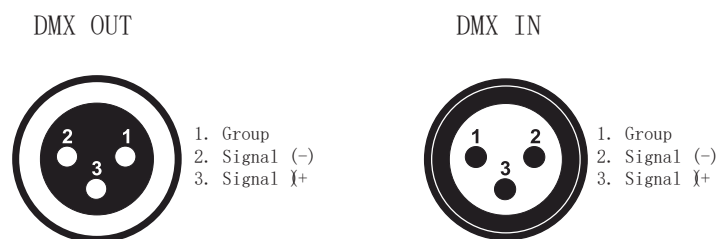

如果您使用的是带有该接口的控制器，您可以将控制器的 DMX 输出直接连接到 DMX 链中第一个灯具的 DMX 输入。如果希望连接带有其他 XLR 输出的 DMX 控制器，则需要使用适配器电缆。

建立串行 DMX 链：

将 DMX 链中第一个灯具的 DMX 输出连接到下一个灯具的 DMX 输入。

始终将一个输出连接到下一个灯具的输入，直到所有灯具都连接好。

使用 DMX 终结器连接 DMX-512：

对于 DMX 电缆必须长距离铺设或处于电气噪声环境中的安装，如舞厅，建议使用 DMX 终结器。这有助于防止电噪声对数字控制信号的破坏。DMX 终结器只是一个 XLR 插头，在插脚 2 和 3 之间连接了一个 120 电阻器，然后将其插入链条中最后一个灯具的输出 XLR 插口。

注意：在最后一个灯具上，DMX 电缆必须使用终端器进行终端。在信号 (-) 和信号 (+) 之间焊接一个 120 Ω 电阻器，将其插入一个 3 针 XLR 插头，并将其插入最后一个灯具的 DMX 输出端。

电源连接

电源要求

Profile S350C 灯具的工作电压为 100 至 240 伏交流电 (+/- 10%, 自动量程)。灯具包含一个自动量程电源。

灯具之间的电源连接：

带有电源输入和输出插座的灯具。将电源输出连接到下一个灯具的电源输入插座，直到所有灯具都连接好。

注意：最多可连接 6 台设备。

与电源连接：

用附带的电源线将设备连接到电源上。

连接电缆的占用情况如下：

电缆颜色	线相	国际标识
棕色	相线	L
蓝色	零线	N
黄色 / 绿色	地线	

操作

Profile S350C 变焦灯可以在三种不同模式下运行。在每种模式下，您都可以将灯具作为独立灯具或在主 / 从配置中运行。下一节将详细介绍操作模式的不同之处。

控制菜单图

主菜单	一级	二级	三级	功能说明
DMX	001-512			设置 DMX 地址码
模式	DMX	2/8/12CH		DMX 通道模式
	自动	测试程序	001-007	内置程序
		速度	001-009	速度慢到快
	手动	红	000-255	调光 0-100%
		绿	000-255	
		蓝	000-255	
		琥珀	000-255	
		黄绿	000-255	
		青色	000-255	
		频闪	000-255	频闪，速度慢到快
调光	曲线	0.3-3.0		调光曲线调整
	模式	标准		调光模式选择
		舞台		
		电视		
		建筑		
		剧院		
		Studio		演播室模式（功率降低），超静音运行
		自定义	淡入 / 淡出	调光模式，自定义淡入淡出

高级设置	授权	开 / 关		高级设置 / 校准（只有合格的技术人员才能执行此功能。请向当地经销商咨询密码）。
	信号优先	DMX		DMX 信号优先级设置
	信号保持	开 / 关		信号保持开关
	RDM	开 / 关		RMD 功能开关
	屏幕超时	30S		屏幕背光设置
		从不		
	屏幕亮度	30-100%		屏幕亮度设置
	调光频率	1.20K - 24.0KHz		调光频率设置
	软件版本	V1.47		软件版本
重置	是 / 否			灯具复位
反向	是 / 否			显示屏反转 180°

通道

2 通道模式	功能	功能控制
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	色温	000-005: 无功能
		006-025: 2700K
		026-046: 3000K
		047-067: 3200K
		068-088: 3500K
		089-109: 4000K
		110-130: 4200K
		131-151: 4500K
		152-172: 5600K
		173-193: 6000K
		194-214: 6500K
		215-235: 7200K
		236-255: 8000K

8 通道模式	功能	功能控制
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	频闪	000-004: 无功能
		005-255: 频闪, 速度慢到快
CH3	红	000-255: 红色 调光 0-100%
CH4	绿	000-255: 绿色 调光 0-100%
CH5	蓝	000-255: 蓝色 调光 0-100%

8 通道模式	功能	功能控制
CH6	琥珀色	000-255: 琥珀色 调光 0-100%
CH7	黄绿色	000-255: 黄绿色 调光 0-100%
CH8	青色	000-255: 青色 调光 0-100%

12 通道模式	功能	功能控制
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	频闪	000-004: 无功能
		005-255: 频闪, 速度慢到快
CH3	红	000-255: 红色调光 0-100%
CH4	绿	000-255: 绿色调光 0-100%
CH5	蓝	000-255: 蓝色调光 0-100%
CH6	琥珀	000-255: 琥珀色 调光 0-100%
CH7	黄绿	000-255: 黄绿色 调光 0-100%
CH8	青	000-255: 青色 调光 0-100%
CH9	色温	000-005: 无功能
		006-025: 2700K
		026-046: 3000K
		047-067: 3200K
		068-088: 3500K
		089-109: 4000K
		110-130: 4200K
		131-151: 4500K
		152-172: 5600K
		173-193: 6000K
		194-214: 6500K
		215-235: 7200K
		236-255: 8000K
CH10	颜色褪色	000-004: 无功能
		005-255: 颜色褪色
CH11	颜色变换	000-004: 无功能
		005-130: 颜色跳跃, 速度增加
		131-255: 颜色渐变, 速度增加

12 通道模式	功能	功能控制
CH12	调光模式	005-005: 无功能
		006-047: 调光模式, 标准
		048-089: 调光模式, 舞台
		090-131: 调光模式, 电视
		132-173: 调光模式, 建筑
		174-215: 调光模式, 剧院
		216-255: 调光曲线

灯具清洁

此灯具必须保持基本的清洁，灰尘、脏物及烟油残渣不能停留在机箱上或机箱外部。否则将会大大减少灯光的输出。有规则的清洁不但可保证灯的最大输出还会确保灯的本身寿命。建议使用软布用上等的玻璃清洁剂清洁，任何情况下均不能用酒精或溶剂！

注意事项：

1. 在开始任何维护、维修工作前请先断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 用空压机轻轻吹走灯具外部的灰尘和松散颗粒。
3. 使用蘸有弱洗涤剂溶液的柔软干净的无绒布轻轻擦拭，清洁表面。不要用力擦拭玻璃表面，用柔软的反复按压提起颗粒。用柔软，干净的无绒布或低压压缩空气擦干。使用蘸有玻璃清洁剂或蒸馏水的无味纸巾或棉签去除粘附的颗粒。
4. 通电前确保设备处于干燥状态

更换保险丝

如果保险丝被烧熔了，只需更换相同型号和相同等级的保险丝则可。

步骤：

1. 断开电源并使其冷却至少 10 分钟。
2. 打开保险座取出保险。
3. 更换相同型号和相同等级的保险丝并安装回去。

故障处理

以下是在运行中常出现的一些问题，并附有一些解除故障的建议：

灯具不运作，没有灯光，风扇不转

1. 检查电源接触情况以及保险丝是否完好。
2. 检测电压。
3. 检查电源开关的指示灯。

不受控制台控制

1. DMX 指示灯必须是亮的，如果不亮，检查 DMX 信号连接器和信号线，看看是否连接正确。
2. 如果 DMX 指示灯是亮的，但对通道控制没有反应，检查地址码设定是否正确。
3. 如果 DMX 信号传输断断续续，检查一下卡侬座与信号线连接是否良好。
4. 用其他的控制器试一下。
5. 检查一下，DMX 信号线和高压电线距离是否太近，那样会损坏或干扰信号电路。

技术规格

产品：	Profile S350C
电压：	AC100 - 240V, 50/60Hz
光源：	350W LED
颜色：	RGBALC(红、绿、蓝、琥珀、黄绿、青色)
色温：	2700K - 8000K
显指：	CRI 95(CT 通道) , 85(全亮)
镜头角度：	19° , 26° , 36° , 50° 可选
电源：	电源进 & 出
保险丝：	F5A, 250V
最大功率连接：	6 台
信号连接：	3 芯进 & 出
DMX 通道：	2/8/12
控制协议：	DMX512
外壳：	黑色, 铝
尺寸：	700 x 270 x 263mm
净重：	9.2 kg
毛重：	11 kg
防护等级：	IP20

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。