



SKY EYE 用户 手册

CE IP20

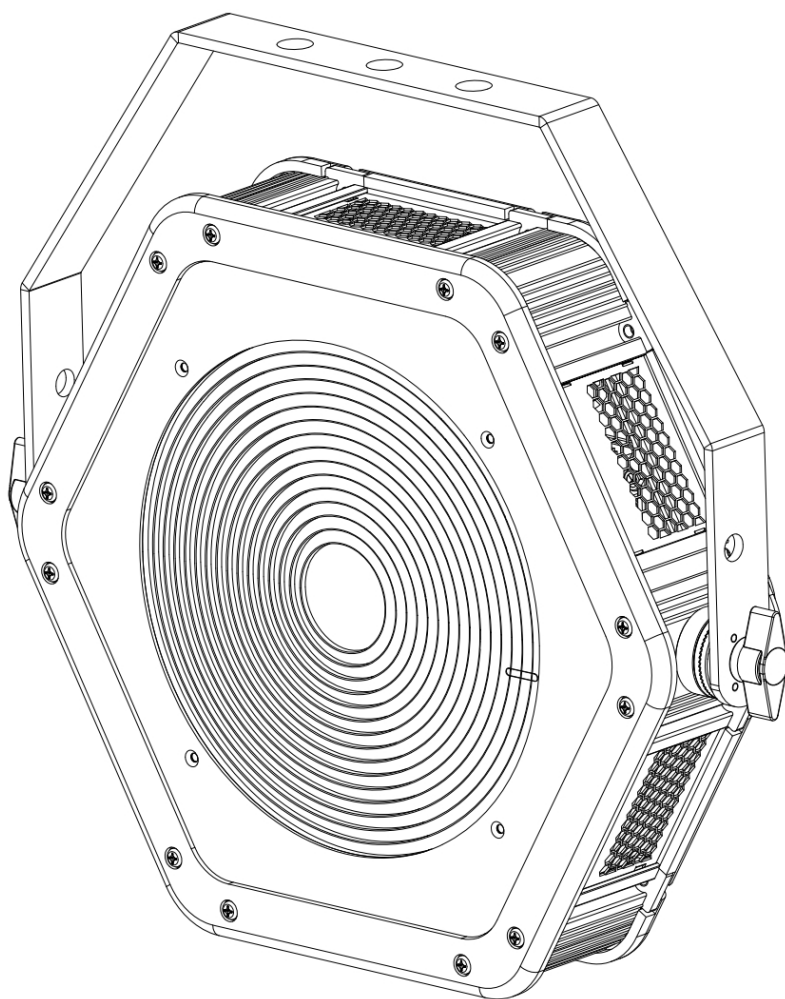

REV 1.0 - 24

中文版

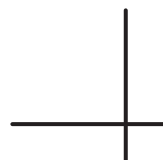

目录

注意事项！	3
简介	3
安全说明	3
安装	3
灯具固定.....	3
电源连接.....	4
控制菜单	4
DMX 协议.....	5
灯具清洁	6
保险丝更换	7
排除故障	7
技术规格	7

注意事项！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的点击！



避免直视光源！

在灯具上或灯具附近工作时，请佩戴防护眼镜和其他个人防护设备（PPE）。



请务必按照本手册或产品规格标签上的规格将本产品连接到适当的电压上！

打开外壳前，请拔下电源插头！

确保电源线没有卷边或被尖锐边缘损坏。不时检查灯具和电源线。

确保更换相同类型和额定值的保险丝。



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



警告！此符号表示热表面。在操作过程中，外壳的某些部分可能会发热。使用后，请至少等待 10 分钟冷却后再处理或运输设备。



T = 45°C

仅限室内使用！为防止火灾或电击风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。防护等级 IP20。环境温度必须始终保持在 -5°C 至 +45°C 之间

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

简介

感谢您选择 Sky eye。您会发现自己获得了一个功能强大、用途广泛的设备。打开包装，初次启动前，请确保运输过程中没有造成损坏。如有任何损坏，请咨询经销商并停止使用该设备。

安全说明

本设备在离开我们的工厂时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全操作，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用或清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者靠近设备！设备内部没有可维修部件。维护和维修操作只能由授权经销商进行。

安装

安装灯具前，请阅读“安全信息”。

灯具只能在室内使用，必须在通风良好的干燥场所使用。确保灯具的通风槽没有被堵塞。

灯具固定

将灯具固定在安全的结构或表面上。不要将其放置在表面上，也不要将其放置在可以移动或翻倒的地方。如果将灯具安装在掉落时可能会造成伤害或损坏的位置，请按照本用户手册中的说明使用安全锚定缆绳将其固

定，该缆绳将在主要固定方法失效时固定住灯具。

将夹具固定在平面上

夹具可以固定在坚硬、固定、平坦的表面上，该表面可以任意角度调整方向。确保表面和使用的所有紧固件至少能承受 10 倍于其上要安装的所有固定装置和设备重量。

牢牢固定夹具。不要将其放置在表面上，也不要将其放置在可以移动或翻倒的地方。如果将灯具安装在掉落时可能会造成伤害或损坏的位置，请按照下面的指示用安全缆绳将其固定，如果主要固定方法失效，安全缆绳将固定住灯具。

将夹具安装在架子上

灯具可以以任何方向夹在桁架或类似的索具结构上。在垂直向下安装灯具时，可以使用开放式夹具，例如 G 型夹。以任何其他方向安装时，必须使用完全环绕桁架弦线的半耦合夹具。

将夹具夹在架子上的方法

- 1. 检查索具结构是否能够支撑至少 10 倍于其上要安装的所有固定装置和设备的重量。
- 2. 封锁工作区下方的通道。
- 3. 将安装支架的支脚折叠在一起，用螺栓将索具夹牢固地固定在安装支架上。使用的螺栓必须是 M10。螺栓必须穿过安装支架的两个支腿，并用自锁螺母固定。
- 4. 在稳定的平台上将夹具连同夹钳一起挂在架上，并牢牢固定夹钳。
- 5. 按照下面的指示用安全缆绳固定夹具。

用安全缆绳固定

用安全缆绳（或其他辅助附件）固定灯具，安全缆绳应能承受灯具的重量，以便在主要附件失效时固定灯具。将安全缆绳穿过灯具背面的吊环螺栓，绕过安全的固定点。不要只将安全缆线绕在灯具的安装支架上，因为如果灯具从支架上脱落，安全缆线将无法固定住灯具。

电源连接

电源要求

Sky eye 灯具的工作电压为 100 至 240 伏交流电 (+/- 10%，自动量程)。灯具包含一个自动范围调节电源。

与电源连接：

用附带的电源线将设备连接到电源上。

连接电缆的占用情况如下：

电缆颜色	线相	国际标识
棕色	相线	L
蓝色	零线	N
黄色 / 绿色	地线	

控制菜单

菜单	一级菜单	二级菜单	三级菜单	功能说明
DMX	d001-d512			RDM/DMX 地址

菜单	一级菜单	二级菜单	三级菜单	功能说明
模式	DMX	2/7/11CH		通道模式
	自动	程序	001-005	程序预设
		速度	001-009	速度
	手动	红	000-255	红色调光 0-100%
		绿	000-255	绿色调光 0-100%
		蓝	000-255	蓝色调光 0-100%
		暖白	000-255	暖白调光 0-100%
		冷白	000-255	冷白调光 0-100%
调光	曲线	0.3-3.0		曲线调光
	模式	标准		调光模式
		舞台		
		电视		
		建筑		
		剧院		
		Studio		演播室模式（功率降低），超静音运行
		自定义	淡入 / 淡出	调光模式自定义淡入 / 淡出
高级设置	授权	开 / 关		工程模式，密码输入
	信号优先	DMX		DMX 信号优先级设置
	信号保持	开 / 关		信号中断时运行
	RDM	开 / 关		RDM 功能开 / 关
	屏幕超时	30 秒		屏幕显示关闭时间
		永不		
	屏幕亮度	25-100%		
	调光频率	1.20-24.00KHz 可调		
	软件版本	xxx		
重置	是 / 否			系统重置
反向	是 / 否			显示屏反转 180°
语言	中文 / 英文			

DMX 协议

2 通道	模式功能	功能控制
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	色温	000-005: 无功能
		006-255: 2700K-8000K 色温

7 通道	模式功能	功能控制
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光

7 通道	模式功能	功能控制
CH2	频闪	000-004: 无功能 005-255: 频闪速度递增
CH3	红	000-255: 红色调光 0-100%
CH4	绿	000-255: 绿色调光 0-100%
CH5	蓝	000-255: 蓝色调光 0-100%
CH6	暖白	000-255: 暖白调光 0-100%
CH7	冷白	000-255: 冷白调光 0-100%

11 通道	模式功能	功能控制
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	频闪	000-004: 无功能 005-255: 频闪速度递增
CH3	红	000-255: 红色调光 0-100%
CH4	绿	000-255: 绿色调光 0-100%
CH5	蓝	000-255: 蓝色调光 0-100%
CH6	暖白	000-255: 暖白调光 0-100%
CH7	冷白	000-255: 冷白调光 0-100%
CH8	色温	000-005: 无功能 006-255: 2700K-8000K 色温
CH9	颜色褪色	000-005: 无功能 006-255: 褪色
CH10	颜色变化	000-004: 无功能 005-130: 颜色跳跃, 由慢到快 006-255: 颜色褪色, 由慢到快
CH11	调光模式	000-005: 无功能 006-047: 调光模式, 标准 048-089: 调光模式, 舞台 090-131: 调光模式, 电视 132-173: 调光模式, 建筑 174-215: 调光模式, 剧院 216-255: 自定义调光曲线

灯具清洁

由于雾气残留、烟雾和灰尘的影响，应定期清洁内部和外部光学镜片和反射镜，以优化光输出。清洁频率取决于灯具的使用环境（如烟雾、残留雾气、灰尘、露水）。在俱乐部大量使用的情况下，我们建议每月清洁一次。定期清洁可确保灯具的使用寿命和清晰的输出。

清洁灯具

1. 断开灯具电源，使其冷却至少 10 分钟。
2. 用真空吸尘器或低压压缩空气轻轻吹走灯具外部的灰尘和松散颗粒。
3. 用蘸有弱洗涤剂溶液的柔软、干净的无绒布轻轻擦拭表面。不要用力擦玻璃表面：用软布反复按压，将 4. 颗

粒擦掉。用柔软、干净的无绒布或低压压缩空气擦干。用蘸有玻璃清洁剂或蒸馏水的无香味纸巾或棉签清除粘住的微粒。

5. 重新通电前，检查夹具是否干燥。

保险丝更换

保险丝位于连接面板上电源输出插座旁边的保险丝座中。

要更换保险丝：

1. 断开灯具电源，使其冷却至少 10 分钟。
2. 拧开保险丝座的盖子，取出保险丝。仅更换相同尺寸和额定值的保险丝。
3. 重新接通电源之前，装回保险丝座帽。

故障排除

以下是您可能会遇到的一些常见问题及解决方案。

灯具不工作，无光

1. 检查电源和主保险丝的连接。确保外部保险丝没有烧断。
2. 测量主连接器上的电源电压。

技术规格

产品：	Sky eye
额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
灯珠：	RGB + CW
功耗：	200W
电源连接：	电源进 & 出
信号连接：	3+5 芯信号输入 & 输出
通道：	2/7/11
控制模式：	旋钮、DMX、RDM
外壳：	黑色
尺寸：	360 x 103.7 x 329.3 mm
净重：	3.5kg
防护等级：	IP20

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。