

SOLAR PANEL 300T

用户 手册

CE IP20



REV 1.0 - 24

中文版

目录

注意事项！	3
简介	3
安全说明	3
安装	3
灯具固定.....	4
DMX-512 连接 / 灯具之间的连接	4
XLR 连接	4
电源连接.....	5
操作	5
控制菜单	5
控制.....	6
主菜单.....	6
地址	7
通用 DMX.....	7
RDM 控制.....	7
旋钮功能	8
设置调光曲线	8
DMX 控制.....	9
灯具清洁	10
保险丝更换	10
排除故障	10
技术规格	10

注意事项！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的点击！



避免直视光源！

在灯具上或灯具附近工作时，请佩戴防护眼镜和其他个人防护设备（PPE）。



请务必按照本手册或产品规格标签上的规格将本产品连接到适当的电压上！

打开外壳前，请拔下电源插头！

确保电源线没有卷边或被尖锐边缘损坏。不时检查灯具和电源线。

确保更换相同类型和额定值的保险丝。



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



警告！此符号表示热表面。在操作过程中，外壳的某些部分可能会发热。使用后，请至少等待 10 分钟冷却后再处理或运输设备。



T = 45°C

仅限室内使用！为防止火灾或电击风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。防护等级 IP20。环境温度必须始终保持在 -5°C 至 +45°C 之间

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

简介

感谢您选择 SOLAR PANEL 300T。您会发现自己获得了一个功能强大、用途广泛的设备。SOLAR PANEL 300T 是一款 300W 功率的 LED 平板灯。

打开包装，初次启动前，请确保运输过程中没有造成损坏。如有任何损坏，请咨询经销商并停止使用该设备。

安全说明

本设备在离开我们的工厂时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全操作，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用或清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者靠近设备！设备内部没有可维修部件。维护和维修操作只能由授权经销商进行。

安装

安装灯具前，请阅读“安全信息”。

灯具只能在室内使用，必须在通风良好的干燥场所使用。确保灯具的通风槽没有被堵塞。

SOLAR PANEL 300T

灯具固定

将灯具固定在安全的结构或表面上。不要将其放置在表面上，也不要将其放置在可以移动或翻倒的地方。如果将灯具安装在掉落时可能会造成伤害或损坏的位置，请按照本用户手册中的说明使用安全锚定缆绳将其固定，该缆绳将在主要固定方法失效时固定住灯具。

将夹具固定在平面上

夹具可以固定在坚硬、固定、平坦的表面上，该表面可以任意角度调整方向。确保表面和使用的所有紧固件至少能承受 10 倍于其上要安装的所有固定装置和设备重量。

牢牢固定夹具。不要将其放置在表面上，也不要将其放置在可以移动或翻倒的地方。如果将灯具安装在掉落时可能会造成伤害或损坏的位置，请按照下面的指示用安全缆绳将其固定，如果主要固定方法失效，安全缆绳将固定住灯具。

将夹具安装在架子上

灯具可以以任何方向夹在桁架或类似的索具结构上。在垂直向下安装灯具时，可以使用开放式夹具，例如 G 型夹。以任何其他方向安装时，必须使用完全环绕桁架弦线的半耦合夹具。

将夹具夹在架子上的方法


1. 检查索具结构是否能够支撑至少 10 倍于其上要安装的所有固定装置和设备的重量。
2. 封锁工作区下方的通道。
3. 将安装支架的支脚折叠在一起，用螺栓将索具夹牢固地固定在安装支架上。使用的螺栓必须是 M10。螺栓必须穿过安装支架的两个支腿，并用自锁螺母固定。
4. 在稳定的平台上将夹具连同夹钳一起挂在架上，并牢牢固定夹钳。
5. 按照下面的指示用安全缆绳固定夹具。

用安全缆绳固定

用安全缆绳（或其他辅助附件）固定灯具，安全缆绳应能承受灯具的重量，以便在主要附件失效时固定灯具。将安全缆绳穿过灯具背面的吊环螺栓，绕过安全的固定点。不要只将安全缆线绕在灯具的安装支架上，因为如果灯具从支架上脱落，安全缆线将无法固定住灯具。

DMX-512 连接 / 灯具之间的连接

XLR 连接：

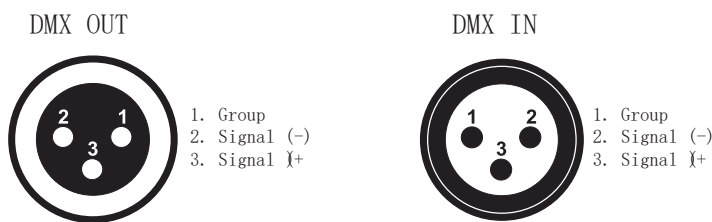

如果您使用的是带有该接口的控制器，您可以将控制器的 DMX 输出直接连接到 DMX 链中第一个灯具的 DMX 输入。如果希望连接带有其他 XLR 输出的 DMX 控制器，则需要使用适配器电缆。

构建串行 DMX 链：

将 DMX 链中第一个灯具的 DMX 输出连接到下一个灯具的 DMX 输入。

始终将一个输出连接到下一个灯具的输入，直到所有灯具连接完毕。

使用 DMX 终结器连接 DMX-512:

对于 DMX 电缆必须长距离铺设或处于电气噪声环境中的安装，如舞厅，建议使用 DMX 终结器。这有助于防止电噪声对数字控制信号的破坏。DMX 终结器只是一个 XLR 插头，在插脚 2 和 3 之间连接了一个 120 电阻器，然后将其插入链条中最后一个灯具的输出 XLR 插口。

注意：在最后一个灯具上，DMX 电缆必须使用终端器进行终端。在信号 (-) 和信号 (+) 之间焊接一个 120 Ω 电阻器，将其插入一个 3 针 XLR 插头，并将其插入最后一个灯具的 DMX 输出端。

电源连接**电源要求**

SOLAR PANEL 300T 灯具的工作电压为 100 至 240 伏交流电 (+/- 10%，自动量程)。灯具包含一个自动范围调节电源。

与电源连接：

用附带的电源线将设备连接到电源上。

连接电缆的占用情况如下：

电缆颜色	线相	国际标识
棕色	相线	L
蓝色	零线	N
黄色 / 绿色	地线	

操作**控制菜单**


菜单	一级菜单	二级菜单	三级菜单	功能说明
DMX	d001-d512			RDM/DMX 地址
模式	DMX	2/5CH		通道模式
	自动	程序	001-005	预设程序
		速度	001-009	速度
	手动	调光	000-255	0-100% 调光
		色温	3200K-5600K	色温调节
调光	曲线	0.3-3.0		曲线调光
	模式	标准		调光模式
		舞台		
		电视		
		建筑		
		剧院		
		Studio		演播室模式（功率降低），超静音运行
		自定义	淡入 / 淡出	调光模式自定义淡入 / 淡出

SOLAR PANEL 300T

菜单	一级菜单	二级菜单	三级菜单	功能说明
高级设置	授权	开 / 关		工程模式，密码输入
	信号保持	开 / 关		信号中断时运行
	RDM	开 / 关		RDM 功能开 / 关
	屏幕超时	30 秒		屏幕显示关闭时间
		永不		
	屏幕亮度	25-100%		屏幕亮度
	调光频率	1.20-24.00KHzk 可调		
	软件版本	xxx		
重置	是 / 否			系统重置
反向	是 / 否			显示屏反转 180°
语言	中文 / 英文			


控制

打开灯具后，将显示信息菜单。在该菜单中会显示以下状态：

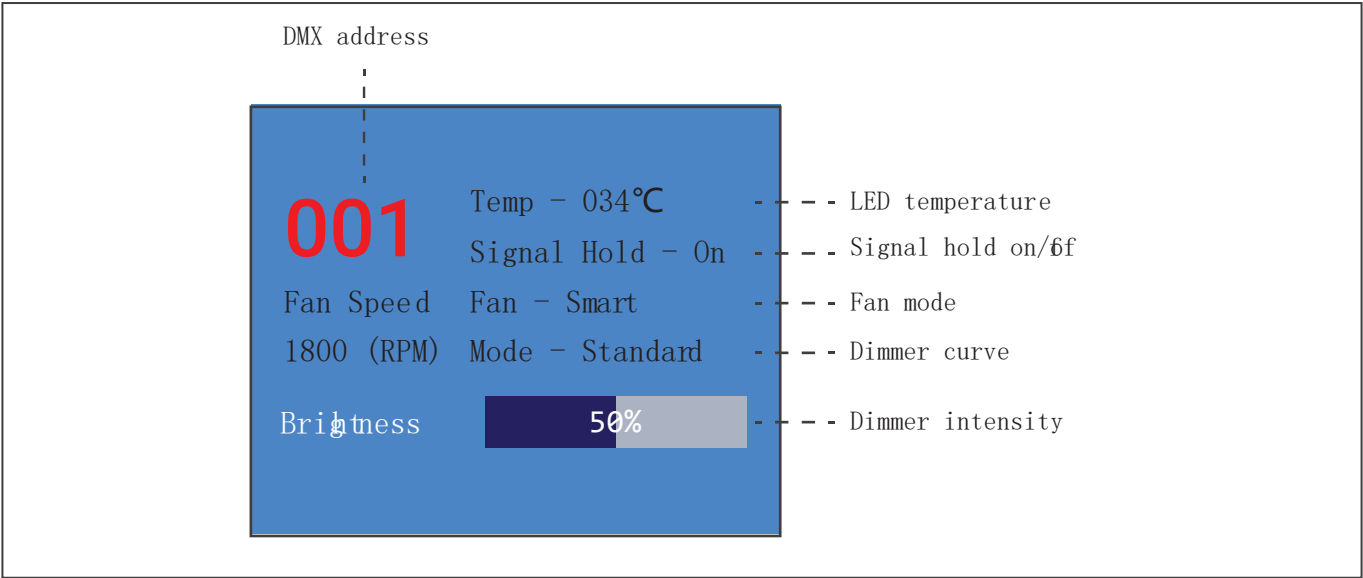

主菜单


按 MENU（菜单）按钮进入主菜单界面。

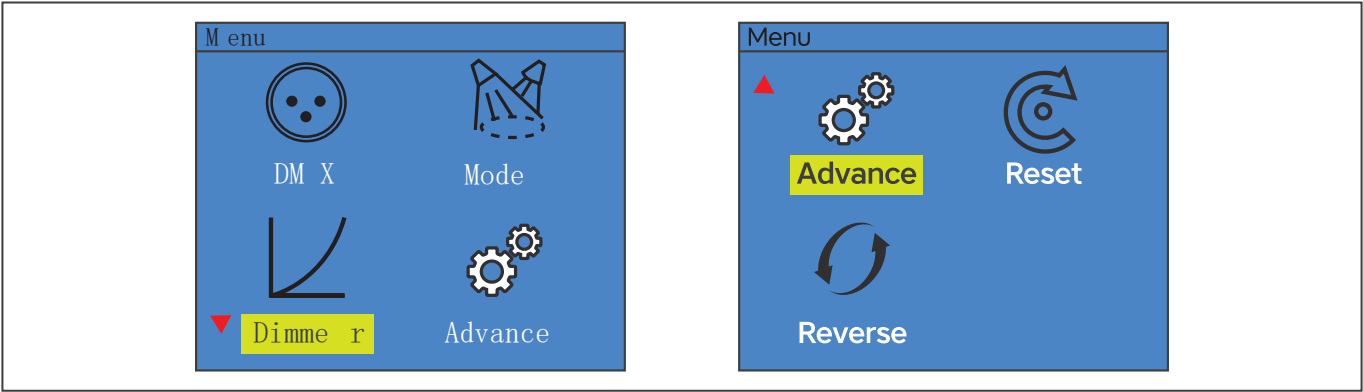

地址

在使用 DMX 信号时，所有灯具都应该有一个 DMX 起始地址，以便正确的灯具响应正确的控制信号。该数字起始地址是灯具开始聆听 DMX 控制器发出的数字控制信息的通道编号。通过在设备底座的显示屏上设置正确的数字，可以分配该起始地址。您可以为所有灯具或一组灯具设置相同的起始地址，也可以为每个灯具单独设置不同的地址。也可以为每个灯具单独设置不同的地址。

如果设置了相同的地址，所有设备都将从相同的通道号开始监听相同的控制信号。换句话说，更改一个通道的设置将同时影响所有灯具。

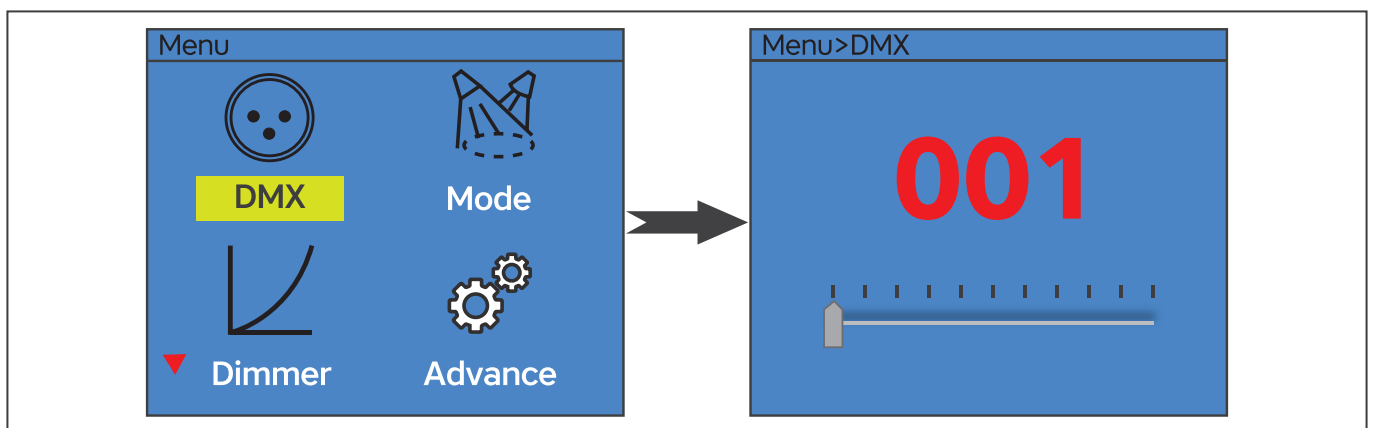

如果您设置了不同的地址，则每个设备都将根据设备控制通道的数量开始监听您设置的通道号。这意味着更改一个通道的设置只会影响所选的灯具。

以 Solar Panel 300T 为例，它是 2/5 通道灯具。例如，如果将 2 通道模式下的地址设置为通道 3，设备将使用通道 3-4 进行控制。

注：打开后，设备将自动检测是否接收到 DMX 512 数据。如果 DMX 输入端接收到数据，您将看到 DMX 指示灯亮绿色。

通用 DMX 控制

该功能允许您使用通用 DMX-512 控制器来控制调光器和频闪。通过 DMX 控制器，您可以根据个人需要创建独特的程序。


RDM 控制

Solar Panel 300T 可根据 ESTA 的美国国家标准 E1.20-2006 使用 RDM（远程设备管理）进行通信：娱乐技术 RDM 通过 DMX512 网络进行远程设备管理。

RDM 是 DMX512 控制系统中使用的双向通信协议，是 DMX512 设备配置和状态监控的开放标准。RDM 协议允许在 DMX512 数据流中插入数据包，而不会影响现有的非 RDM 设备。它允许控制台或专用 RDM 控制器向特定灯具发送指令，并从特定灯具接收信息。

SOLAR PANEL 300T

利用 RDM 功能，您可以远程设置灯具的 DMX 地址。当设备安装在偏远地区时，这一点尤其有用。
每个 Solar Panel 300T 都有一个出厂设置的 RDM UID（唯一标识号）。
注意：操作前，请在高级设置中启用 RDM 功能。

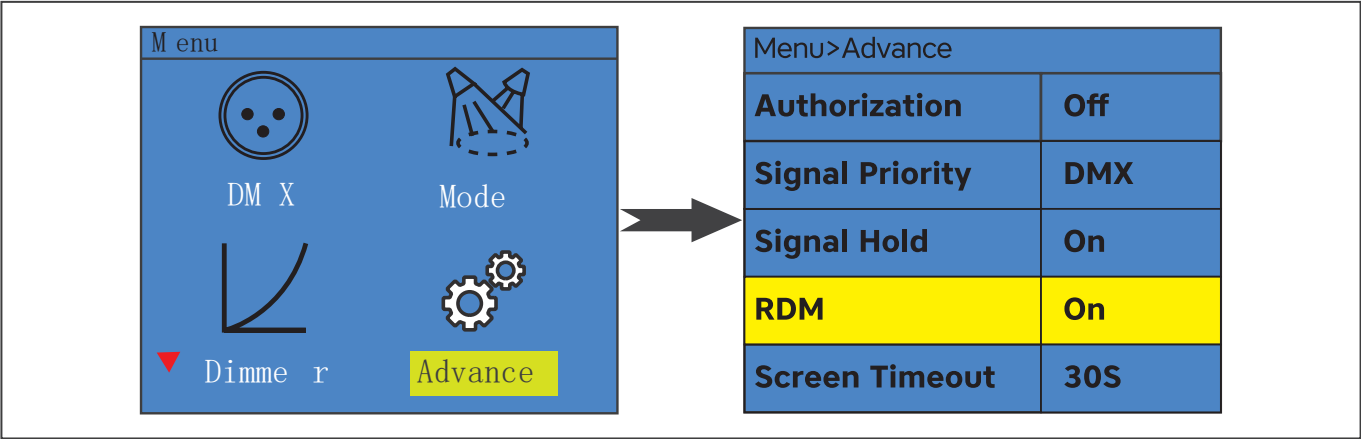

旋钮功能

Solar Panel 300T 后面板上的旋钮具有多种功能。包括调光器旋转控制、调光器旋转控制、上 / 下 / 输入功能。

调光功能：

按 MENU（菜单）键进入主菜单。

按向上或向下按钮选择模式菜单并按 ENTER 键。

按 “下” 菜单并选择 “手动” 子菜单。

按 ENTER 键并在第三个菜单中选择 “亮度” 或 “频闪”。

旋转旋钮控制调光（右停 = 最大输出，左停 = 零输出）或频闪（右停 = 最大频闪，左停 = 无频闪）。

注：旋转调光或频闪功能在信息菜单和模式 - 手动菜单中均可使用。

上、下、输入功能


旋钮还具有上、下和输入功能。

按下 MENU（菜单）按钮可进入主菜单界面。

右旋 = 下，左旋 = 上，按 = 输入功能。

设置调光曲线

通过该功能可以选择预设调光曲线和自定义调光曲线。

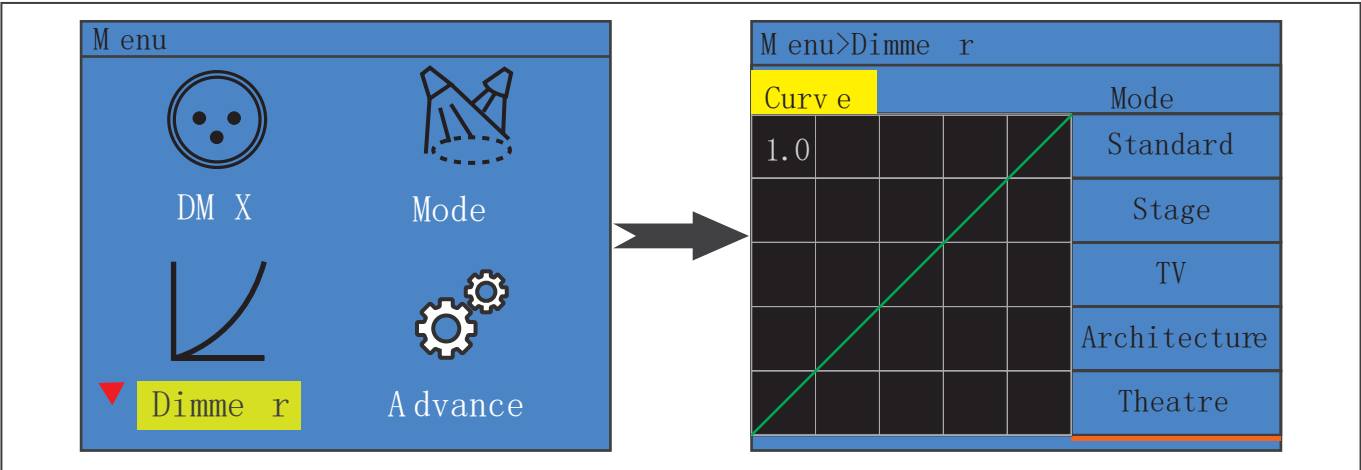

设置预设调光曲线：

按 **MENU**（菜单）键进入主菜单。

按向上或向下按钮选择调光菜单并按 **ENTER** 键。

按向下菜单并选择模式子菜单。

选择不需要的调光模式。

自定义调光曲线：


按 **MENU**（菜单）键进入主菜单。

按向上或向下按钮选择调光菜单并按 **ENTER** 键。

按 **DOWN**（下）菜单并选择 **Mode**（模式）子菜单。

按向上或向下键选择自定义菜单并按 **ENTER** 键。

调整淡入和淡出时间，自定义调光曲线。时间从 150 毫秒到 2230 毫秒不等。

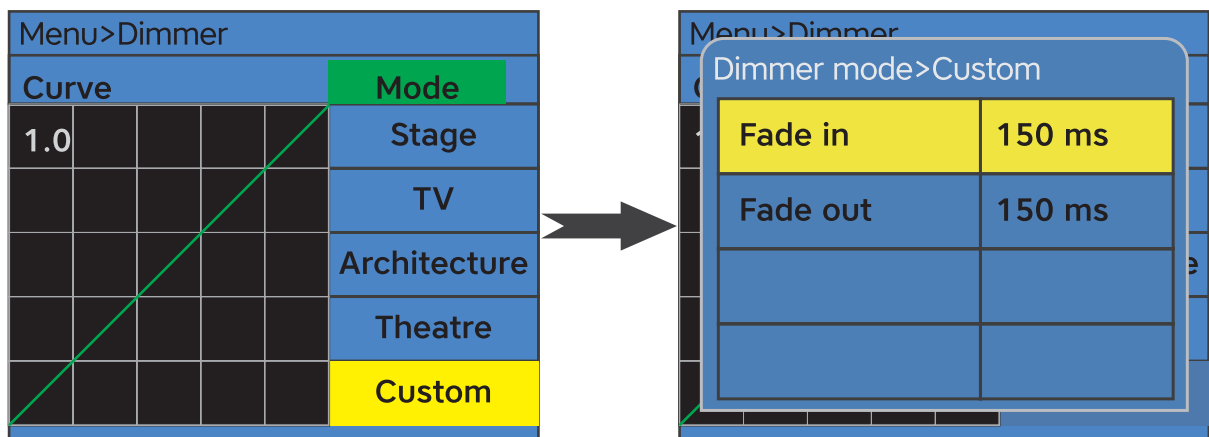

DMX 控制

2 通道	模式功能	功能控制
CH1	暖白	000-255: 0-100% 调光
CH2	冷白	000-255: 0-100% 调光
5 通道	模式功能	功能控制
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	频闪	000-255: 频闪速度递增
CH3	暖白	000-255: 0-100% 暖白调光
CH4	冷白	000-255: 0-100% 冷白调光
CH5	色温	000-255: 色温 3200K-5600K

SOLAR PANEL 300T

灯具清洁

由于雾气残留、烟雾和灰尘的影响，应定期清洁内部和外部光学镜片和反射镜，以优化光输出。清洁频率取决于灯具的使用环境（如烟雾、残留雾气、灰尘、露水）。在俱乐部大量使用的情况下，我们建议每月清洁一次。定期清洁可确保灯具的使用寿命和清晰的输出。

清洁灯具

1. 断开灯具电源，使其冷却至少 10 分钟。
2. 用真空吸尘器或低压压缩空气轻轻吹走灯具外部的灰尘和松散颗粒。
3. 用蘸有弱洗涤剂溶液的柔软、干净的无绒布轻轻擦拭表面。不要用力擦玻璃表面：用软布反复按压，将 4. 颗粒擦掉。用柔软、干净的无绒布或低压压缩空气擦干。用蘸有玻璃清洁剂或蒸馏水的无香味纸巾或棉签清除粘住的微粒。
5. 重新通电前，检查夹具是否干燥。

保险丝更换

保险丝位于连接面板上电源输出插座旁边的保险丝座中。

要更换保险丝：

1. 断开灯具电源，使其冷却至少 10 分钟。
2. 拧开保险丝座的盖子，取出保险丝。仅更换相同尺寸和额定值的保险丝。
3. 重新接通电源之前，装回保险丝座帽。

故障排除

以下是您可能会遇到的一些常见问题及解决方案。

灯具不工作，无光

1. 检查电源和主保险丝的连接。确保外部保险丝没有烧断。
2. 测量主连接器上的电源电压。

技术规格

产品：	Solar Panel 300T
额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
灯珠：	1440 * 0.2W WW + 1440 * 0.2W CW LED
色温：	3200K-5600K 可调
显色性：	CRI 95, TLCI 98
功耗：	300W
电源连接：	电源进 / 出
信号连接：	3 芯信号输入 / 输出
通道：	2/5
控制模式：	旋钮、DMX、RDM
外壳：	黑色
尺寸：	652 x 150 x 299 mm
净重：	9.5kg
防护等级：	IP20

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。