

MOVING STROBE 1212

摇头频闪灯


用户 手册

CE IP20
Indoor



REV 1.0 - 24

中文版

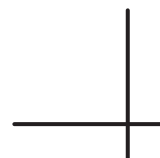

目录

- 注意事项 !.....3
- 显示面板及按键定义.....3
 - 菜单功能.....3
- 主从机控制5
- DMX512 控制.....5
 - CH8 通道说明5
 - CH20 通道说明.....5
 - CH52 通道说明.....6
- 参数6

注意事项！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的点击！



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



仅限室内使用！为防止火灾或电击风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。防护等级 IP20。
环境温度必须始终保持在 -5°C至 +45°C之间

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或 用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

显示面板及按键定义



菜单功能

通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作 30 秒后退出），详见主菜单功能表（共 5 个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。

主菜单	子菜单	菜单功能说明
系统设置	DMX 地址	向上或向下修改 DMX 地址码（地址码可选范围 001-512），确认键保存，默认 001。
	编码器	向上或向下修改编码器开启 / 关闭，确认键保存，默认开启。
	Y 反转	向上或向下修改 Y 反转开启 / 关闭，确认键保存，默认关闭。
	高级设置	
运行模式	运行模式	向上或向下选择运行模式 DMX/ 声控 / 自动，确认键保存，默认 DMX。
	通道选择	向上或向下选择通道 CH8/CH20/CH52 确认键保存，默认 CH20。

MOVING STROBE 1212

主菜单	子菜单	菜单功能说明	
手动控制	Y 轴	向上或向下修改 X 轴参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	Y 微调	向上或向下修改 X 微调参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	Y 速度	向上或向下修改 X 速度参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	调光	向上或向下修改调光参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	RGB 频闪	向上或向下修改 RGB 频闪参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	红色	向上或向下修改调红色参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	绿色	向上或向下修改绿色参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	蓝色	向上或向下修改蓝色参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	RGB 模式	向上或向下修改 RGB 模式参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	RGB 速度	向上或向下修改 RGB 速度参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	W 频闪	向上或向下修改 W 频闪参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	白色	向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	W 模式	向上或向下修改 W 模式参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	W 速度	向上或向下修改 W 速度参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	RGBW 频闪	向上或向下修改 RGBW 频闪参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	RGBW 模式	向上或向下修改 RGBW 模式参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	RGBW 速度	向上或向下修改 RGBW 速度参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	背景色	向上或向下修改背景色参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	背景色调光	向上或向下修改背景色调光参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	复位	是 / 否	
显示设置	语言选择	向上或向下选择中文 / EN（英文），确认键保存，默认中文。	
	倒显设置	向上或向下选择关闭 / 开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。	
	屏幕保护	向上或向下选择关闭 / 开启屏幕保护，确认键保存，默认开启。	
	软件版本	066A 程序身份识别码，不可修改。	
信息	加密设置		
	加密时间		
工厂设置	显示输入密码，向上或向下修改为 138 再按确定键进入工厂设置 (注意：非专业人士请勿随意进入设置调节，避免灯具损坏)	Y 轴校准	向上或向下修改参数（范围 000-255），确认键保存，默认 128。
		红色	向上或向下修改红色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认 210。
		绿色	向上或向下修改绿色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认 210。
		蓝色	向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认 210。
		白色	向上或向下修改白色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认 210。
		电流	向上或向下修改参数（范围 000-015），确认键保存，默认 015。
		速度	向上或向下修改参数（范围 000-007），确认键保存，默认 000。
		Logo	向上或向下选择 000 / 001，确认键保存，默认 000。
		温度	向上或向下修改温度参数（范围 40-70），确认键保存，默认 060。
		温度 - 风扇	向上或向下选择关闭 / 开启温度 - 风扇控制，确认键保存，默认开启。
		LED	向上或向下选择 LEDA/LEDB，确认键保存

主从机控制

有 2 台或 2 台以上相同的灯具用 DMX 三芯信号线连接，所有灯具修改为 001~512 任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。

特别注意：

- 1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。
- 2、所有灯具必须是在关闭 DMX512 控制台时主从机才有作用。

DMX512 控制

所有灯具地址码设置好，将所有灯具用 DMX 三芯信号线并联连接至 DMX512 控制台，地址码停止闪烁，表示 DMX512 控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用 DMX512 控制台控制相关功能。

CH8 通道说明：

通道	通道值	基本功能
1	000-255	Y 轴旋转
2	000-255	Y 轴微调
3	000-255	Y 轴速度，由快到慢
4	000-255	红色
5	000-255	绿色
6	000-255	蓝色
7	000-255	白色
8	000-255	复位

CH20 通道说明：

通道	通道值	基本功能
1	000-255	Y 轴旋转
2	000-255	Y 轴微调
3	000-255	Y 轴速度，由快到慢
4	000-255	调光
5	000-255	红绿蓝频闪
6	000-255	红色
7	000-255	绿色
8	000-255	蓝色
9	000-255	红绿蓝模式
10	000-255	红绿蓝速度
11	000-255	白色频闪
12	000-255	白色调光
13	000-255	白色模式
14	000-255	白色速度
15	000-255	红绿蓝白频闪
16	000-255	红绿蓝白模式
17	000-255	红绿蓝白速度
18	000-255	背景色
19	000-255	背景色调光
20	000-255	复位

MOVING STROBE 1212

CH52 通道说明：

通道	通道值	基本功能
1	000-255	Y 轴旋转
2	000-255	Y 轴微调
3	000-255	Y 轴速度，由快到慢
4	000-255	红色 1
5	000-255	绿色 1
6	000-255	蓝色 1
...	...	
	000-255	红色 12
	000-255	绿色 12
	000-255	蓝色 12
	000-255	白色 1
	000-255	白色 2
...	...	
51	000-255	白色 12
52	000-255	复位

参数

产品：	Moving Strobe 1212
电压：	AC100-240V, 50/60Hz
功率：	400W
灯珠：	RGB 灯珠 864 颗, W 灯珠 96 颗
控制方式：	DMX512、自走、主从、声控、带 RDM 功能
通道：	CH8、CH20、CH52
调光：	32bit 0~100% 线性调光
特点：	爆闪 + 染色 + 效果 + 摇头
工作温度：	-30 度 ~50 度
频闪频率：	1~30HZ
外观：	金属、黑色
连接方式：	DMX512 输入输出 / 电源输入输出
IP:	20

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。