


Reborn 200T

S4 LED 升级模组

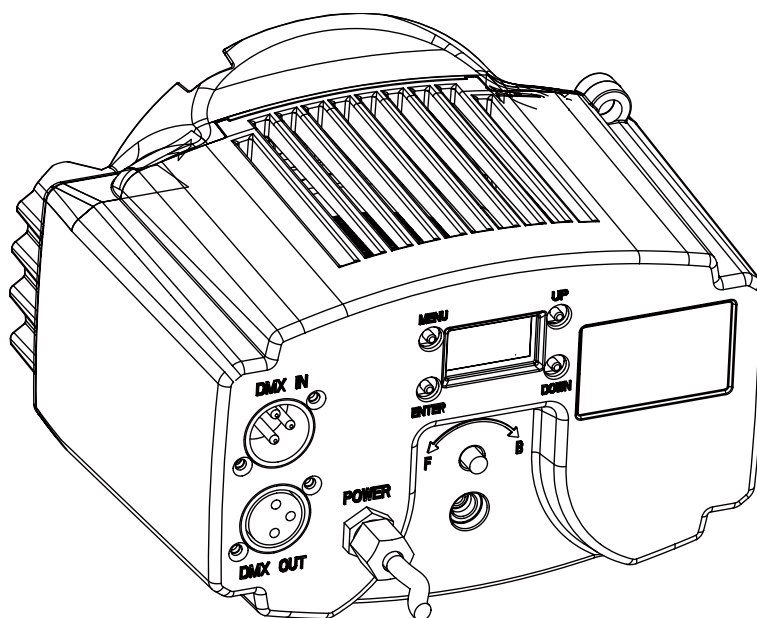

说明书

使用前请仔细阅读此说明书

注意！

- 请保存此说明书供以后参考，如果把机器卖给其他用户，请确保该用户也得到此说明书
- 所有机器从生产商出货都是完好无损的，请参照使用说明书操作，人为操作错误引起的机器故障不在保修范围内。
- 使用前请打开包装仔细检查机器在运输过程中是否受到损坏。
- 机器仅限于在室内通风干燥的地方使用。
- 非专业操作人员不允许安装和操作机器。
- 使用安全链固定机器，并且不能仅仅固定机器的头部，还需固定机器的底板。
- 机器必须安装在足够通风的地方，至少距邻近表面 50CM。
- 灯具与被照物体表面的最小间距为 1M。
- 确保没有任何通风孔被堵塞，否则机器会过热。
- 使用前请确定电压和电源与机器要求的电源一致。
- 请把电源线接地，以防触电。
- 灯具运行的最高环境温度为 40°C，禁止在高于该温度的环境下运行。
- 灯具运行时表面温度可达 85°C，请勿徒手触摸。
- 请勿将该设备连接任何调光器。
- 确保在机器运行时没有任何可燃物靠近机器，预防火灾。
- 仔细检查电源线，一旦发现有任何损坏，请立刻更换掉。
- 不要长时间使用机器以免缩短机器寿命。
- 避免任何可燃性的液体、水或金属物质进入机器。一旦发生，请立刻切断电源。
- 不要再脏的和灰尘太多的环境下使用机器，并经常清洁机器。
- 不要让小孩操作机器。
- 避免电源线与周围的电缆绕在一起。
- 在更换或维修灯泡、保险管前，请断开电源。
- 仅限于使用相同类型的保险管进行更换。
- 出现严重操作问题时，请立即停止使用机器。
- 不能反复开关机器。
- 机器出现故障时请立即停止使用，并与最近的授权技术中心联系，请勿自行维修，非专业技术人员维修可能导致机器损坏或发生故障。
- 一旦需要再次运输机器，请使用原包装材料。
- 灯泡开启时请勿直视。

显示菜单

默认设置以**粗体**显示

菜单一级	菜单二级	菜单三级	功能说明
DMX	001-512		设置 DMX 地址码
模式	DMX	2CH	通道模式
		5CH	
	自动	测试程序	1-5 预设程序
		速度	1-9 程序速度
	手动	亮度	调光 0-255
		色温	调色温 0-255
调光	曲线	0.3-3.0	调光曲线调整
	模式	标准	标准, 调光模式
		舞台	舞台, 调光模式
		电视	电视, 调光模式
		建筑	建筑, 调光模式
		剧院	剧院, 调光模式
		Studio	演播室调光模式, 静音 (200W)
设置	信号保持	开 / 关	如果信号中断则运行
	屏幕休眠	30 秒 / 永久	屏幕关闭时间
	屏幕翻转	开 / 关	显示反转 180°
	调光频率	1.20-24.00KHz 可调	设置调光频率
	软件版本	Vx.xx	软件版本
	高级菜单	开 / 关	高级设置, 输入密码进入
信息	温度		灯具温度
	风扇		风扇运行

DMX512 通道说明

2 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	色温	0-10 无效果
		11-255 色温 2200K - 7000K

5 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255 线性调光, 由暗到亮
CH2	频闪	0-13 无效果
		14-255 频闪, 频率递增

CH3	暖白	暖白调光，由暗到亮
CH4	冷白	冷白调光，由暗到亮
CH5	CTO	0-10 无效果
		11-255 色温 2200K - 7000K

安装

灯具应该用螺丝固定在支架上。要确保安装牢固，以防止在运行时颤动滑落。还要确保固定灯具的支架稳固并且能够支撑 10 倍以上设备的重量。同时，在安装设备时，要用能支撑 12 倍产品重量的安全绳。

设备必须由专业人士来进行安装。设备要安装到人体不可触及，不会有行人路过或就坐的地方。

注意：灯具安装高度在 0 到 30M 之间。

技术参数

型号	REBORN 200T
电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	200W 暖白 +200W 冷白
色温：	2200K-7000K 可调
显色性：	CRI 94,TLCI 96
电源连接：	防水电源进
信号连接：	3 芯 XLR 进出（5 芯可选）
通道：	2/5
调光频率：	1.20-24.00KHz 可调
调光曲线：	标准，舞台，电视，建筑，剧院，Studio（超静音模式）
控制模式：	DMX, RDM
外壳：	黑色，压铸铝
尺寸：	195 x 141 x 186 mm
净重：	3 kg
配件：	电源线，螺杆
防护等级：	IP20

规格如有更改，恕不另行通知！如有错误，敬请谅解