


PIONEER 200C ZOOM

200W LED 彩色变焦聚光灯

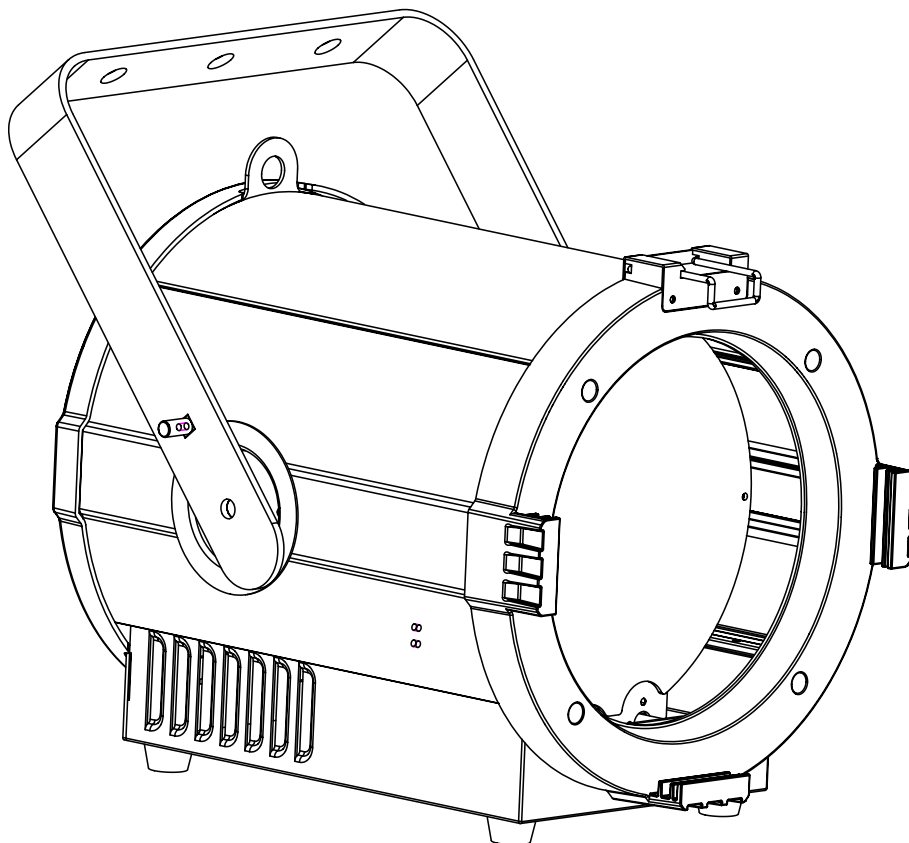

说明书

使用前请仔细阅读此说明书



注意！

- 请保存此说明书供以后参考，如果把机器卖给其他用户，请确保该用户也得到此说明书
- 所有机器从生产商出货都是完好无损的，请参照使用说明书操作，人为操作错误引起的机器故障不在保修范围内。
- 使用前请打开包装仔细检查机器在运输过程中是否受到损坏。
- 机器仅限于在室内通风干燥的地方使用。
- 非专业操作人员不允许安装和操作机器。
- 使用安全链固定机器，并且不能仅仅固定机器的头部，还需固定机器的底板。
- 机器必须安装在足够通风的地方，至少距邻近表面 50CM。
- 灯具与被照物体表面的最小间距为 1M。
- 确保没有任何通风孔被堵塞，否则机器会过热。
- 使用前请确定电压和电源与机器要求的电源一致。
- 请把电源线接地，以防触电。
- 灯具运行的最高环境温度为 40°C，禁止在高于该温度的环境下运行。
- 灯具运行时表面温度可达 85°C，请勿徒手触摸。
- 请勿将该设备连接任何调光器。
- 确保在机器运行时没有任何可燃物靠近机器，预防火灾。
- 仔细检查电源线，一旦发现有任何损坏，请立刻更换掉。
- 不要长时间使用机器以免缩短机器寿命。
- 避免任何可燃性的液体、水或金属物质进入机器。一旦发生，请立刻切断电源。
- 不要再脏的和灰尘太多的环境下使用机器，并经常清洁机器。
- 不要让小孩操作机器。
- 避免电源线与周围的电缆绕在一起。
- 在更换或维修灯泡、保险管前，请断开电源。
- 仅限于使用相同类型的保险管进行更换。
- 出现严重操作问题时，请立即停止使用机器。
- 不能反复开关机器。
- 机器出现故障时请立即停止使用，并与最近的授权技术中心联系，请勿自行维修，非专业技术人员维修可能导致机器损坏或发生故障。
- 一旦需要再次运输机器，请使用原包装材料。
- 灯泡开启时请勿直视。

安装

灯具应该用螺丝固定在支架上。要确保安装牢固，以防止在运行时颤动滑落。还要确保固定灯具的支架稳固并且能够支撑 10 倍以上设备的重量。同时，在安装设备时，要用能支撑 12 倍产品重量的安全绳。

设备必须由专业人士来进行安装。设备要安装到人体不可触及，不会有行人路过或就坐的地方。

注意：灯具安装高度在 0 到 30M 之间。

显示菜单

菜单	子菜单	功能说明
Addr	d001-d512	RDM/DMX 地址码
CHnL	Stag(12CH)	通道模式
	ArC.1(3CH)	
	Ar1.d(4CH)	
	ArC.2(4CH)	
	Ar2.d(5CH)	
	Ar2.S(6CH)	
	HSV(3CH)	
SP--	T.(00-99)	自走程序速度
Pr--	Pr01~Pr10	自走程序
CoLo	C.(01~15)	颜色程序
Sens	S.(000-100)	声音灵敏度
Strb	S.01-s.20	频闪, 速度慢到快
rL--	r.(000-255)	红色调光
gL--	g.(000-255)	绿色调光
bL--	b.(000-255)	蓝色调光
uL--	u.(000-255)	柠色调光
Focu	F.(000-255)	变焦
nodE	nod.0	调光速度 0 (无延迟)
	nod.1	调光速度 1
	nod.2	调光速度 2
	nod.3	调光速度 3
	nod.4	调光速度 4
Id	Id.01-Id.66	ID 地址码设置
tEnP	-25~100	灯珠温度
UErn		软件版本
rSEt	yes/no	重置
pnnF	(1.2~24.0)F	PWM 刷新率 (KHz)

DMX 通道

STAG

12 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	红色	000-255: 0-100% 红色 调光
CH3	绿色	000-255: 0-100% 绿色 调光
CH4	蓝色	000-255: 0-100% 蓝色 调光

12 通道模式	功能	功能说明
CH5	柠色	000-255: 0-100% 柠色调光
CH6	颜色预设 & 色温	000-010: 无功能
		011-030: 红色 100%, 绿色 0-100%, 蓝色 0%
		031-050: 红色 100-0%, 绿色 100%, 蓝色 0%
		051-070: 红色 0%, 绿色 100%, 蓝色 0-100%
		071-090: 红色 0%, 绿色 100-0%, 蓝色 100%
		091-110: 红色 0~100%, 绿色 0%, 蓝色 100%
		111-130: 红色 100%, 绿色 0%, 蓝色 100-0%
		131-150: 红色 100%, 绿色 0-100%, 蓝色 0-100%
		151-170: 红色 100-0%, 绿色 100-0%, 蓝色 100%
		171-200: 红色 100%, 绿色 100%, 蓝色 100%
		201-220: 色温 1 3200K
		220-255: 色温 2 5600K
CH7	频闪	000-013: 频闪关
		014-255: 频闪速度慢到快
CH8	变焦	000-255: 变焦
CH9	自走程序	000-020: 无功能
		021-030: 自走 1
		031-040: 自走 2
		041-050: 自走 3
		051-060: 自走 4
		061-070: 自走 5
		071-080: 自走 6
		081-090: 自走 7
		091-100: 自走 8
		101-110: 自走 9
		111-120: 自走 10
		121-255: 无功能
CH10	自走程序速度	000-255: 速度慢到快
CH11	调光模式	000-005: 根据菜单设置
		006-055: 调光速 0 (无延时)
		056-105: 调光速 1
		106-155: 调光速 2
		156-205: 调光速 3
		206-255: 调光速 4 (最慢速度)

12 通道模式	功能	功能说明
CH12	ID 地址设置	000-009: ID1-ID66
		010-019: ID1
		020-029: ID2
		030-039: ID3
		...
		200-209: ID20
		210: ID21
		211: ID22
		...
		255: ID66

ARC.1

3 通道模式	功能	功能描述
CH1	红色	000-255: 0-100% 红色调光
CH2	绿色	000-255: 0-100% 绿色调光
CH3	蓝色	000-255: 0-100% 蓝色调光

AR1.D

4 通道模式	功能	功能描述
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	红色	000-255: 0-100% 红色调光
CH3	绿色	000-255: 0-100% 绿色调光
CH4	蓝色	000-255: 0-100% 蓝色调光

ARC.2

4 通道模式	功能	功能描述
CH1	红色	000-255: 0-100% 红色调光
CH2	绿色	000-255: 0-100% 绿色调光
CH3	蓝色	000-255: 0-100% 蓝色调光
CH4	柠色	000-255: 0-100% 柠色调光

AR2.D

5 通道模式	功能	功能描述
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	红色	000-255: 0-100% 红色调光
CH3	绿色	000-255: 0-100% 绿色调光
CH4	蓝色	000-255: 0-100% 蓝色调光
CH5	柠色	000-255: 0-100% 柠色调光

AR2.5

6 通道模式	功能	功能描述
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	红色	000-255: 0-100% 红色调光
CH3	绿色	000-255: 0-100% 绿色调光
CH4	蓝色	000-255: 0-100% 蓝色调光
CH5	柠色	000-255: 0-100% 柠色调光
CH6	频闪	000-255: 频闪速度慢到快

HSV

3 通道模式	功能	功能描述
CH1	色调	000-255: 0-100% 色调
CH2	饱和度	000-255: 0-100% 饱和度
CH3	亮度	000-255: 0-100% 亮度

ID 地址选择 (Stag-12 通道模式)

每个独立的 DMX 地址最多可以有 66 个 ID 地址灯具。ID 地址为 0 将激活所有的 ID 地址位置。

Stag-12 通道模式中的 CH12 用于选择目标 ID 地址。

DMX 数值	功能	DMX 数值	功能	DMX 数值	功能
000-009	ID1-ID66	212	ID23	235	ID46
010-019	ID1	213	ID24	236	ID47
020-029	ID2	214	ID25	237	ID48
030-039	ID3	215	ID26	238	ID49
040-049	ID4	216	ID27	239	ID50
050-059	ID5	217	ID28	240	ID51
060-069	ID6	218	ID29	241	ID52
070-079	ID7	219	ID30	242	ID53
080-089	ID8	220	ID31	243	ID54
090-099	ID9	221	ID32	244	ID55
100-109	ID10	222	ID33	245	ID56
110-119	ID11	223	ID34	246	ID57
120-129	ID12	224	ID35	247	ID58
130-139	ID13	225	ID36	248	ID59
140-149	ID14	226	ID37	249	ID60
150-159	ID15	227	ID38	250	ID61
160-169	ID16	228	ID39	251	ID62
170-179	ID17	229	ID40	252	ID63
180-189	ID18	230	ID41	253	ID64
190-199	ID19	231	ID42	254	ID65
200-209	ID20	232	ID43	255	ID66
210	ID21	233	ID44		
211	ID22	234	ID45		

技术参数：

型号	Pioneer 200C zoom
电源：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	200W LED
颜色：	RGBL
变焦范围：	15° - 60° 电动变焦
电源连接：	PowerCON 输入 & 输出
保险丝：	F5A, 250V
最大功率连接：	8 台
信号连接：	3- 芯 XLR 输入 & 输出, 5- 芯 XLR 输入 & 输出
DMX 通道：	ARC.1(3CH), AR1.D(4CH), ARC.2(4CH), AR2.D(5CH), AR2.S(6CH), HSV(3CH), STAG(12CH)
控制模式：	DMX, RDM, 自动
Housing:	黑色, 铝
尺寸：	315 x 296 x 330mm
包装 (纸箱):	445 x 352 x 360mm
净重：	8kg
防护等级：	IP20

规格如有更改，恕不另行通知！如有错误，敬请谅解

