


PIONEER 100T ZOOM

100W LED 变焦聚光灯

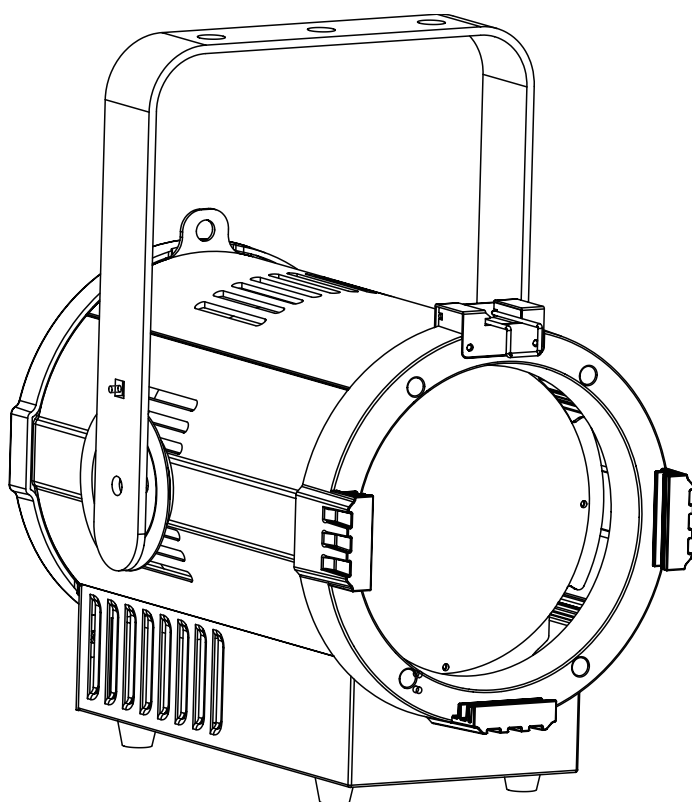

说明书

使用前请仔细阅读此说明书



注意！

- 请保存此说明书供以后参考，如果把机器卖给其他用户，请确保该用户也得到此说明书
- 所有机器从生产商出货都是完好无损的，请参照使用说明书操作，人为操作错误引起的机器故障不在保修范围内。
- 使用前请打开包装仔细检查机器在运输过程中是否受到损坏。
- 机器仅限于在室内通风干燥的地方使用。
- 非专业操作人员不允许安装和操作机器。
- 使用安全链固定机器，并且不能仅仅固定机器的头部，还需固定机器的底板。
- 机器必须安装在足够通风的地方，至少距邻近表面 50CM。
- 灯具与被照物体表面的最小间距为 1M。
- 确保没有任何通风孔被堵塞，否则机器会过热。
- 使用前请确定电压和电源与机器要求的电源一致。
- 请把电源线接地，以防触电。
- 灯具运行的最高环境温度为 40℃，禁止在高于该温度的环境下运行。
- 灯具运行时表面温度可达 85℃，请勿徒手触摸。
- 请勿将该设备连接任何调光器。
- 确保在机器运行时没有任何可燃物靠近机器，预防火灾。
- 仔细检查电源线，一旦发现有任何损坏，请立刻更换掉。
- 不要长时间使用机器以免缩短机器寿命。
- 避免任何可燃性的液体、水或金属物质进入机器。一旦发生，请立刻切断电源。
- 不要再脏的和灰尘太多的环境下使用机器，并经常清洁机器。
- 不要让小孩操作机器。
- 避免电源线与周围的电缆绕在一起。
- 在更换或维修灯泡、保险管前，请断开电源。
- 仅限于使用相同类型的保险管进行更换。
- 出现严重操作问题时，请立即停止使用机器。
- 不能反复开关机器。
- 机器出现故障时请立即停止使用，并与最近的授权技术中心联系，请勿自行维修，非专业技术人员维修可能导致机器损坏或发生故障。
- 一旦需要再次运输机器，请使用原包装材料。
- 灯泡开启时请勿直视。

显示菜单

菜单	子菜单	操作说明
Addr	d001-d512	RDM/DMX 地址码
CHnL	2CH	通道模式
	3CH	
	6CH	
	7CH	
Strb	S.01-s.20	频闪，速度慢到快
uL--	u.000-u.255	暖白调光
cL--	c.000-c.255	冷白调光

菜单	子菜单	操作说明
FL--	F.000-255	变焦功能
nodE	nod.0	调光速度 0 (无延迟)
	nod.1	调光速度 1
	nod.2	调光速度 2
	nod.3	调光速度 3
	nod.4	调光速度 4 (最慢)
Id	Id.01-Id.66	ID 地址码设置
tEnP	-25~100	灯具温度
UErn		软件版本
rSEt	yes/no	重置
pnnF	(1.2~24.0)F	刷新率设置 (KHz)

安装

灯具应该用螺丝固定在支架上。要确保安装牢固，以防止在运行时颤动滑落。还要确保固定灯具的支架稳固并且能够支撑 10 倍以上设备的重量。同时，在安装设备时，要用能支撑 12 倍产品重量的安全绳。

设备必须由专业人士来进行安装。设备要安装到人体不可触及，不会有行人路过或就坐的地方。

注意：灯具安装高度在 0 到 30M 之间。

DMX512 通道说明

2 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	变焦	000-255: 变焦功能

3 通道模式	功能	功能说明
CH1	暖白	000-255: 暖白 0-100% 调光
CH2	冷白	000-255: 冷白 0-100% 调光
CH3	变焦	000-255: 变焦功能

6 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光
CH2	暖白	000-255: 暖白 0-100% 调光
CH3	冷白	000-255: 冷白 0-100% 调光
CH4	频闪	000-255: 频闪，速度慢到快
CH5	变焦	000-255: 变焦功能
CH6	调光速度	000-005: 菜单设置
		006-055: 调光 speed 0 (无延迟)
		056-105: 调光 speed 1
		106-155: 调光 speed 2
		156-205: 调光 speed 3
		206-255: 调光 speed 4 (最慢速度)

7 通道模式	功能	功能说明
CH1	调光	000-255: 0-100% 调光

7 通道模式	功能	功能说明
CH2	色温	000-010: 无功能 011-255: 2700K-6000K 可调
CH3	暖白	000-255: 暖白 0-100% 调光
CH4	冷白	000-255: 冷白 0-100% 调光
CH5	频闪	000-255: 频闪, 速度慢到快
CH6	变焦	000-255: 变焦功能
CH7	调光速度	000-005: 菜单设置 006-055: 调光 speed 0 (无延迟) 056-105: 调光 speed 1 106-155: 调光 speed 2 156-205: 调光 speed 3 206-255: 调光 speed 4 (最慢速度)

技术规格

额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	100W WW+100W CW LED
色温：	2700K-6000K 可调
显色性：	CRI 95, TLCI 97
变焦范围：	25° -65° 电动变焦
电源连接：	PowerCON 进 & 出
信号连接：	3 芯 XLR 进 & 出 (5 芯 可选)
DMX 通道：	2/3/6/7
控制模式：	RDM, DMX, 主从
外壳：	黑色
尺寸：	331 x 210 x 345.7mm
净重：	6.6 kg
配件：	电源线, 遮菲, 色片夹, 安全链
防护等级：	IP20

请注意：所有信息均可能随时更改，恕不另行通知。